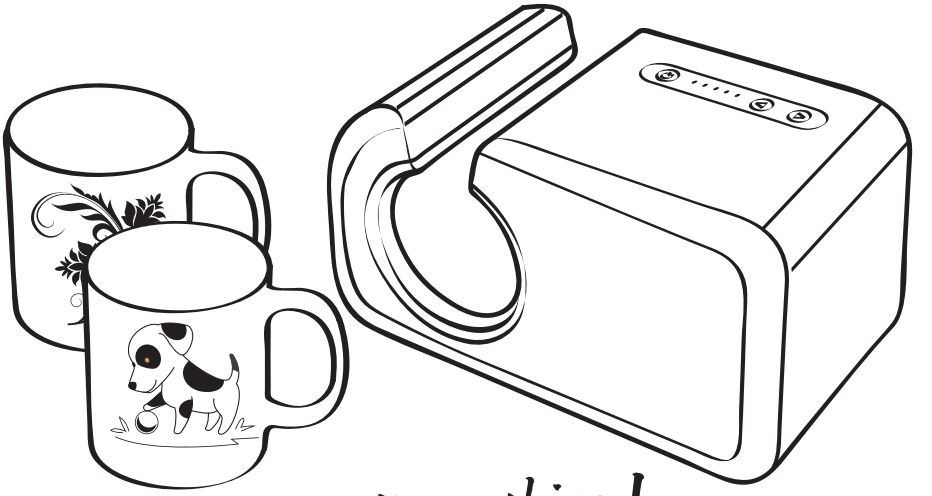

Art for Everything !

Machen Sie sich zunächst mit Ihrer Tassenpresse vertraut.

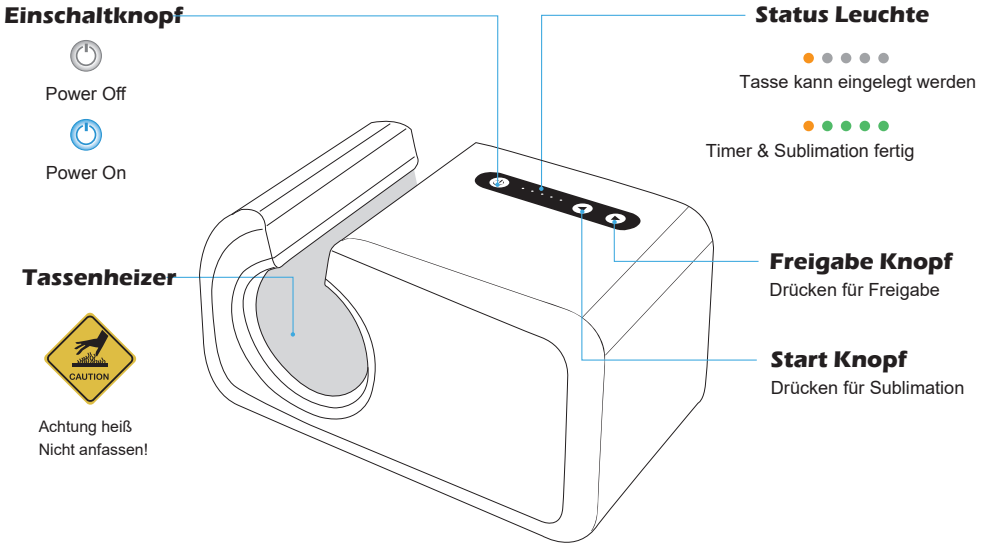

So sublimieren Sie eine Tasse

1. Drücken Sie den Einschaltknopf, um die Tassenpresse einzuschalten. Sie beginnt mit dem Vorheizen und das erste Licht leuchtet orange, wenn sie betriebsbereit ist.

2. Legen Sie eine Sublimations-Tasse in die Presse, dann drücken Sie den Start Knopf

3. Tassenpresse schließt sich und startet die Sublimation. Status-Lichter 2 bis 5 werden grün während der Vorgang voranschreitet.

4. Wenn alle Lichter grün sind, öffnet sich die Tassenpresse und die Sublimation ist abgeschlossen.

5. Nehmen Sie die sublimierte Tasse aus der Presse, stellen sie auf einer hitzeresistenten Unterlage ab und lassen sie komplett abkühlen. Dann können Sie das Papier entfernen.

Anwendungshinweise

1. Außerhalb der Reichweite von Kindern verwenden und aufbewahren.
2. Nicht die Starttaste ◀ drücken ohne Tasse in der Presse. Kann Auswirkungen auf Lebensdauer der Presse haben.
3. Da es sich um ein elektrisches Gerät handelt, können bei Öffnung und Schließen der Presse Geräusche entstehen. Diese sind normal.
4. Tassenpresse eignet sich für Φ80 - 85mm geradwandige Tassen und Becher, ggf. muss eine separate Silikonmatte für kleinere Größen verwenden, z.B. 20oz
5. 4 Grüne Lichter abwarten (2^{nd} - 5^{th}) für 11oz und15oz Keramiktassen.
6. 2 - 3 Grüne Lichter (2^{nd} - 3^{th}/4^{th}) für Becher, drücken Sie ▶ zum Stoppen der Presse.
7. Die Tassenpresse schaltet sich automatisch nach 10 Minuten Inaktivität aus.

Sublimation Q & A

Q. Tassenpresse lässt sich nicht einschalten?
A. Prüfen Sie, ob der Stecker richtig sitzt und das Gerät Strom hat. Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer, wenn das Problem weiterhin besteht.

Q. Papier Dimensionen für Sublimationstassen und Becher?
A. Referenzen für Papiergrößen, für weitere Hilfe den Anbieter der Sublimations-Produkte anfragen.
10oz Keramiktasse (210 - 220mm x 95mm)
15oz Keramiktasse (210 - 220mm x 110mm)
500ml Wasserflasche (230 x 140mm)
20oz Becher (199 x 226mm)
30oz Becher (230 x 248)

Q. Sublimationspapier klebt an Tasse und lässt sich schwer ablösen?
A. Potentiell Problem bei der Sublimation oder mit der speziellen Beschichtung der Tasse.
Q. Anzeigen Lichter blinken ungewöhnlich auf?
A. Bitte Verkäufer für Problemlösung kontaktieren.
Q. Tasse ist über-sublimiert und Farbe verbrannt?
A. Verringern Sie die Anwendungszeit der Presse.