


Faltenleger „RF“

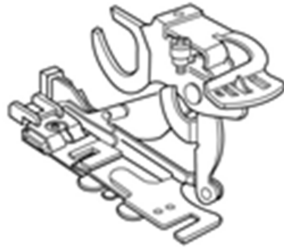


Faltenleger sehen kompliziert aus, doch die praktische Konstruktion macht den Nutzen einfach.

Je nach Faltentiefe den Transporteur einstellen und schon entstehen wunderschöne Raffungen für festliche Garderobe oder Kinderbekleidung. Eine Technik, die nie außer Mode kommt.

Maschineneinstellungen:

Stich:	<i>Geradstich oder Zierstiche</i>
Spannung:	<i>Auto 3 - 5</i>
Stichlänge:	<i>2,5</i>
Stichbreite:	<i>0</i>

1. Teilebezeichnung

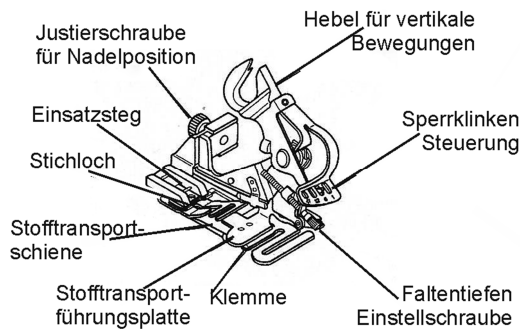


Achtung!

Achten Sie darauf, die Sperrtaste zu drücken, wenn der Nähfuß ausgetauscht und der Faltenleger befestigt wird.

* Bei Modellen ohne Sperrtaste, schalten Sie den Netzschalter, beim Wechseln der Nähfüße aus.

2. Den Faltenleger befestigen:

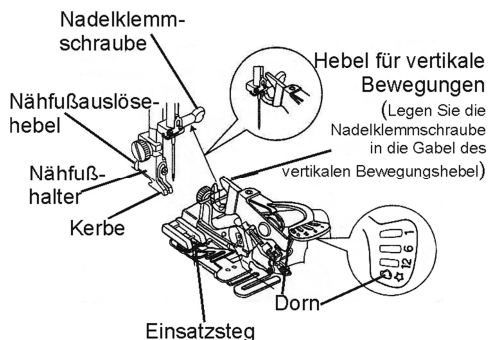


1. Heben Sie die Nadel in die höchste Position und heben Sie den Nähfuß.
2. Drücken Sie den Nähfußauslösehebel am Nähfußhalter um den Fuß zu entfernen.
3. Den Dorn in das Loch, dass mit „★“ markiert ist auf der Sperrklinken Steuerung stecken.
Den Faltenleger in der Richtung anbringen, die mit dem Pfeil in dem Diagramm gezeigt wird. Den Einsatzsteg direkt unter dem Nähfußhalter plazieren. Dann den Nähfußheber absenken, und dabei die Nadelklemmschraube in die Gabel des Hebels für vertikale Bewegungen legen. Zur Kontrolle den Nähfußheber heben, um sicherzustellen, dass die Faltenleger richtig angebracht ist.




Faltenleger „RF“

3. Einstellen der Nadellochposition :

Justierschraube
für Nadelposition

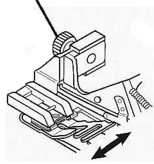

Nadel



Stichloch
(die Nadel mittig
in das Stichloch
positionieren)

Geradstich auswählen (*Nadelposition - Mitte*) .

Die Sperrtaste drücken oder schalten das Gerät ausschalten.

Den Nähfuß anheben und die Justierschraube der Nadelposition lösen. Die Position des Lochs links oder rechts justieren bis die Nadel frei in das Stichloch einstecken kann ohne dies zu berühren .

Die Justierschraube der Nadelposition festziehen.

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Nadel nicht den Fuß berührt.

4. Einstellen des Faltenintervalls:

Das Faltenintervall wird mit der Sperrklinken Steuerung eingestellt.

Falten- intervall	flacher ↔ tiefer		
	 Bei jedem Stich wird eine Falte gelegt	 Bei jedem 6. Stich wird eine Falte gelegt	 Bei jedem 12. Stich wird eine Falte gelegt
Einstellung g der Sperr- klinken- Steuerung	 Dorn in das Loch 1 in der Sperrklinken Steuerung stecken	 Dorn in das Loch 6 in der Sperrklinken Steuerung stecken	 Dorn in das Loch 12 in der Sperrklinken Steuerung stecken


* Beim Rückwärtsnähen ist es erforderlich, den Dorn in das Loch auf der Sperrklinken Steuerung, das mit „★“ markiert ist gesetzt wird. (Bei „★“ wird nicht gekräuselt, es wird nur gerade genäht.)

* Der Faltenlegemechanismus legt eine Falte bei jedem Stich , oder jedem 6. oder 12. Stich. Die Faltenbreite variiert in Abhängigkeit von der Stichlänge .

* zum Kräuseln , den Dorn in das Loch 1 auf der Sperrklinken Steuerung stecken, und die Faltentiefe Einstellschraube auf der Skala auf 1 einstellen.

* Um die Kräusellung zu beenden, den Dorn wieder in das Loch auf der Sperrklinken Steuerung stecken, das mit „★“ markiert ist.

5. Einstellen der Faltentiefe




Faltentiefe
Einstellschraube

↻ tiefer

↻ flacher (bezogen auf die Faltentiefe)

maximale Faltentiefe




Die Faltentiefe Einstellschraube drehen um die Tiefe der Falten einzustellen.

(Faltentiefe kann bis auf etwa 0,6 cm eingestellt werden.)



Faltenleger „RF“

6. Nähanleitung

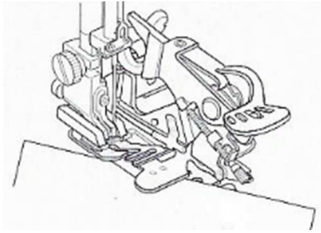

Die Stoffkante links schräg zwischen die Stofftransportführungsplatte und die Stofftransportschiene legen.

Abb. A

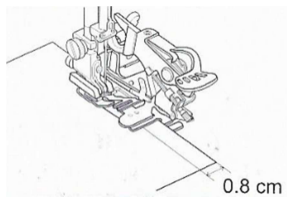


Abb. B

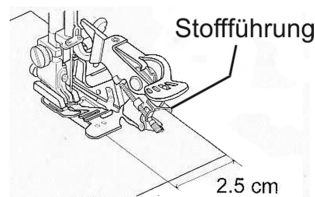


Abb. A : für 0,8 cm Nahtzugabe die Stoffkante in den Schlitz der Führung legen.

Abb. B: für 2,5 cm Nahtzugabe die Stoffkante über den Schlitz der Führung in die Stoffführung legen.

- * Zunächst mit einem Stoffrest üben, bis die gewünschte Kräuselung oder Faltenintervall gefunden wurde.
- * Die fertige Faltenlänge und -tiefe ist von der Stichlänge und der Stoffart abhängig. Durch Ausmessen des Teststückes kann die tatsächliche fertige Länge bestimmt werden.
(Siehe Abschnitte 4 und 5, wie das Kräuselintervall und Faltentiefe eingestellt wird.)
- * Den Stoff in Faltenleger einführen und, mit langsamer Geschwindigkeit nähen, dabei den Stoff sanft führen.
- * Wenn der Stoff beim Nähen herausgezogen werden muss, dann sollte sichergestellt sein, dass der Stoff nach vorne herausgezogen wird, von Ihnen weg. Wird er zu Ihnen hin herausgezogen, dann können Beschädigungen am Gewebe auftreten.
- * Um Verschiebung zu verhindern, sollte das Gewebe beim Kräuseln vorsichtig geführt werden.
- * Den Fadenschneider an der Seite der Kopfabdeckung zum Fäden trimmen am Nahtende benutzen.
- * Den Stoff immer nach hinten aus dem Faltenleger herausziehen, um ihn zu entfernen.
- * Der Stoff kann mit dem Materialtransporteur beschädigt werden, wenn er zu Ihnen hin herausgezogen wird.

Modelle

Artikelnummer UVP

Standard Optional

MC15000, MC14000, MC9850, MC9400QCP,
MC9450QCP, MC8200QCP SE, MC8900QCP SE,
CM7P, MC6700P, MC6650, Skyline S9,
Skyline S7, Skyline S6, Skyline S5

202-095-004

96,-€

Optional

MC6600P

846-415-008

86,-€

Optional

Skyline S3, DC7100, DC6030, DC4030, DC3018,
360DC, 230DC, Sewist Serie 780, 740, 725S, 721,
SewMini Platinum

943-100-000

76,-€

Optional