


HD Rollfuß

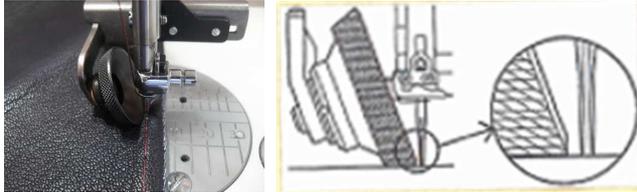

Ein innovativer neuer Fuß, der glatte Materialien wie Leder und Vinyl leicht kontrollieren kann. Wenn Sie diesen Fuß verwenden, ist der Nadelbereich gut einsehbar, was Ihre Arbeit erleichtert.

* HD steht für Strapazierfähigkeit, was die Haltbarkeit dieses Fußes unterstreicht, und seine Form ist industriellem Nähmaschinenzubehör nachempfunden.

Maschineneinstellungen:



Stich: Geradstich
Spannung: siehe Tabelle
Stiche:


Für Hochgeschwindigkeits-Geradstichmodelle: HP9 + 1600-DBX

Modelle mit Hochschaft: Geradstiche (linke Nadelposition "O.O.")

- Verwenden Sie die Standard-Stichplatte.

- Informationen zum Ändern der Nadelposition finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine.

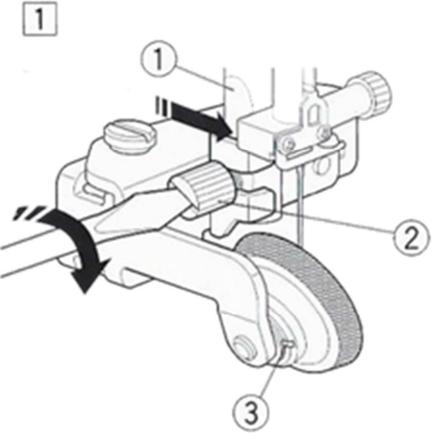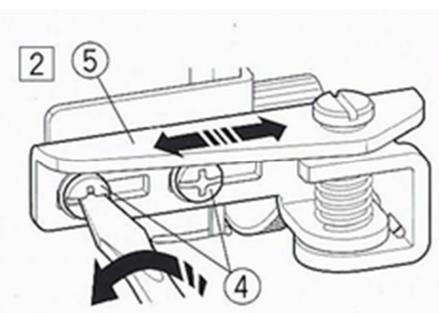	<p>Nähen Entfernen Sie die Stellschraube und den Fußhalter ①. Stecken Sie die Stellschraube (in der Verpackung) ① in das Loch der Nähfußstange ① und drehen diese im Uhrzeigersinn teilweise an. Befestigen Sie den Rollfuß an der Nähfußstange ① und ziehen Sie die Befestigungsschraube ② fest mit dem Schraubendreher an.</p>
	<p>Hinweis: Vor der Verwendung des Rollenfußes 1 oder 2 Tropfen Nähmaschinenöl in den Schlitz ③ der Rolle auftragen. Wenn Sie den Rollfuß jeden Tag benutzen, dann verwenden Sie das Öl einmal täglich. Wischen Sie überschüssiges Öl, um den Schlitz herum ab.</p> <p>Senken Sie die Nadel und den Fuß ab. Lösen Sie die Positionseinstellschrauben ④ hinter dem Rollenhalter ⑤. Stellen Sie den Rollenhalter ⑤ auf die rechte oder linke Seite, so dass die Rolle so nahe an der Nadel, ⑦ wie möglich liegt. Ziehen Sie die Einstellschrauben fest mit dem Schraubendreher an.</p> <p>Die Kante der Rolle sollte möglichst nahe an der Nadel liegen und auf einem Transporteur liegen.</p>



HD Rollfuß

	<p>Stellen Sie den Fußdruck ein und nähen Sie mit langsamer Geschwindigkeit.</p> <p>HINWEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationen zum Einstellen des Fußdrucks finden Sie in der folgenden Tabelle Machen Sie immer eine Test Naht auf einem Stück des Stoff. • Sie können ein Blatt Papier zwischen Rolle und Stoff legen, um Kratzer zu reduzieren, wenn Sie ein geöltes Leder, Lack oder Vinyl nähen.
	<p>Halten Sie beim Einfädeln der Maschine die Scharnierschraube ⑧ gedrückt und schwenken Sie den Rollenarm ⑨ nach links.</p> <p>Nach dem Einfädeln der Maschine bringen Sie den Rollenarm ⑨ wieder in die ursprüngliche Position.</p>

Fußdruck einstellen

Art der Anzeige des Fußdrucks	Fußdruck einstellen auf
<p>Einstellbereich für Fußdruck: 0 - 3</p>	<p>2 - 3</p>
<p>Einstellbereich für Fußdruck: 0 - 5</p>	<p>1.5 – 2.5</p>
<p>Einstellbereich für Fußdruck: 1 - 7</p>	<p>5 – 7</p>
<p>Einstellbereich für Fußdruck: „Auto-4“ – „Auto+4“</p>	<p>„Auto-4“ – „Auto+4“</p>

Modelle

MC15000, MC14000, MC9850, MC9400QCP, MC9450QCP, MC8200QCP SE, MC8900QCP SE, CM7P, MC6700P, MC6650, MC6600P, Skyline S9, Skyline S7, Skyline S6, Skyline S5,

Artikelnummer **UVP** **Standard**
Optional

202-418-007 61,-€ Optional