



Start Your Business From Here



Welcome To Heat Press Paradise

Owners User Manual

NOTICE



Vor Verwendung lesen

1. Nehmen Sie die Maschine aus dem Karton

Einige Transferpressen können bis zu 60 kg wiegen. Bitte geben Sie beim Anheben Acht und holen sich ggf. Unterstützung.

2. Überprüfen Sie die Maschine vor dem Einschalten

Überprüfen Sie die komplette Maschine auf Beschädigungen, die eine Gefahr darstellen können. Kontaktieren Sie uns, falls Sie etwas Auffälliges finden.

3. Anwendung auf stabilem Untergrund

Bitte stellen Sie sicher, dass die Maschine auf einem stabilen und ebenen Standort steht. Die Saugnäpfe an der Unterseite können fest an der glatten Stelle greifen und sorgen dafür, dass die Maschine fest sitzt.

4. Schließen Sie die Maschine an eine direkte Steckdose an

Schließen Sie das Gerät aus Stabilitätsgründen direkt an eine Steckdose an. Bei Verlängerungskabeln, stellen Sie eine ausreichende Leistung sicher. Die Spannung und Stromstärke entnehmen Sie bitte dem Maschinenaufkleber.

5. Gerät ausschalten und -stecken

Bitte schalten Sie die Maschine ab und ziehen den Netzstecker, wenn die Maschine nicht verwendet wird. Dies dient der Energieeinsparung und der Sicherheit.

6. Vorsicht - aufgeheizt nicht berühren

Bitte halten Sie Kinder von der Maschine fern. Seien Sie während des Betriebs vorsichtig und berühren Sie nicht die Heizplatte oder die Heizplattenabdeckung.

7. Mehrere Versuche vor dem Massenhitzepressen

Bitte führen Sie mehrere Versuche durch, um den richtigen Druck, die richtige Temperatur und die richtige Zeit sicherzustellen, bevor Sie mit dem Massenpressen durch Wärmeübertragung fortfahren.

INHALT

Semplic Rotare Pressen

Digital Controller V1 Setting

Digital Controller V2 Setting


LCD Controller Setting Heat

Pressing Guidance A Heat

Pressing Guidance B Heat

Transfer Materials

Troubleshooting

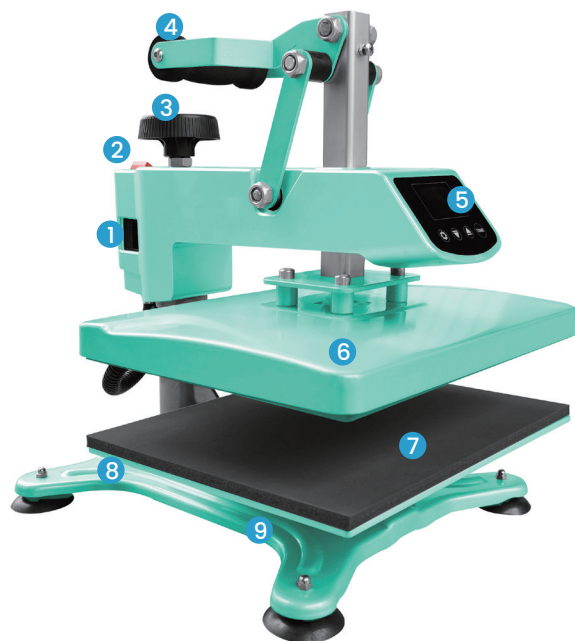

- | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 Strom Stecker | 2 Strom Schalter | 3 Druck Schraube | 4 Griff |
| 5 Anzeige Display | 6 Heizplatte | 7 Silikonmatte | 8 untere Platte |
| 9 Standfuß | | | |




Control Display

Schalten Sie den Netzschalter ein, die Bedienfeldanzeige leuchtet wie auf dem Bild




P-1 TEMP. Setting Mode

Berühren Sie „SET“ in „P-1“, hier können Sie TEMP einstellen. Mit „▲“ und „▼“ erreichen Sie die gewünschte TEMP.

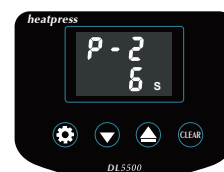


P-2 TIME Setting Mod

Berühren Sie „SET“ in „P-2“, hier können Sie die ZEIT einstellen. Mit „▲“ und „▼“ gelangen Sie zur gewünschten ZEIT.

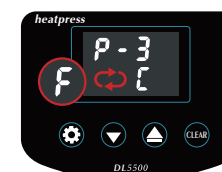

P-3 TEMP Scale Setting Mode

Berühren Sie „SET“ in „P-3“, hier können Sie TEMP einstellen. Mit „▲“ und „▼“ gelangen Sie zum gewünschten Maßstab.

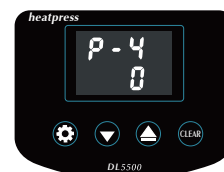

P-4 Stand-by Mode

Berühren Sie „SET“ in „P-4“. Hier können Sie die Standby-Zeit mit „▲“ und „▼“ einstellen und den gewünschten Wert im Bereich von 0 bis 120 Minuten erreichen. (0 bezieht sich auf Standby deaktiviert)



Berühren Sie abschließend „SET“, um alle Einstellungen abzuschließen, und drücken Sie dann auf „Heißluft“, um mit dem Aufheizen zu beginnen.



Stand-by Introduction

Auf dem Display wird „OFF“ angezeigt und die Heißpresse beginnt abzukühlen. Der Standby-Modus erfolgt nur, wenn die Maschine nicht verwendet wird und die auf P-4 eingestellten Minuten erreicht. Wenn Sie die Heißpresse verwenden möchten, aktivieren Sie die Heißpresse bitte durch Berühren einer beliebigen Taste auf dem Kontrolldisplay.

Anwendungstipps

- Schwenkbare Modelle benötigen ausreichend Platz. Bitte achten Sie auf freien Raum rechts und hinten.
- Möglicherweise unterscheidet sich die Maschine, die Sie transportiert haben, von der Abbildung oben. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Hilfe benötigen.

Anwendungstipps

- P-3 zeigt die Temperatur-Skala in °C or °F, die normalerweise nicht auf dem Display beleuchtet ist.

❖ Größe der Heizplatte

Bezüglich der Ausgabegröße stellen Sie bitte sicher, dass die gewählte Heizplattengröße größer als die Grafiksubstrate ist. Es wird empfohlen, einen Abstand von etwa 1 Zoll oder 2,5 cm zwischen Substratkante und Heizplattenkante zu lassen.

- US Letter: 216 x 279mm/ 8.5 x 11"
- A4: 210 x 297mm/ 8.3" x 11.7"
- A2: 420 x 594mm/ 16.5 x 23.4"
- Tabloid: 279 x 432mm/ 17" x 11"
- A3: 297 x 420mm/ 11.7" x 16.5"


❖ Vier Geheimnisse der Wärmeübertragung




Akkurate & gleichmäßige
Hitzeverteilung



Richtiges Timing
Display Referenz

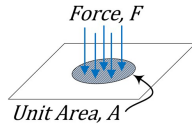

ausreichend &
gleichmäßiger
Druck



Richtige Anwendung für
Kalt- oder Heißeeling

❖ Silikonmatte vorwärmen und Falten entfernen

Um einen gleichmäßigen Wärmeübertragungsprozess zu gewährleisten, wird beim ersten Heißeessen empfohlen, das Silikon 30–60 Sekunden lang vorzuwärmen, um eine gleichmäßigere Temperaturverteilung zu gewährleisten. Wenn Sie Grafiken auf Ihre Materialien, insbesondere auf Stoffprodukte, sublimieren oder durch Wärme übertragen, sollten Sie die Stoffprodukte vorwärmen, um Falten zu entfernen, bevor Sie das Grafikdesign auftragen und heißeessen.

❖ Teflonfolie macht den Unterschied

Teflonfolie ist eine Art Antihaftholie, die Ihre Substrate schützt, insbesondere wenn Sie dunkles Ink-Jet-Wärmeübertragungspapier verwenden. Andernfalls könnten die Grafiken leicht auf der Heizplatte haften. Halten Sie in diesem Fall bitte Abstand und verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, um die Grafiken zu zerkratzen, da sonst die Teflonbeschichtung auf der Heizplatte zerkratzt wird. Warten Sie einfach, bis die Heizplatte vollständig abgekühlt ist, und versuchen Sie, das Papier von der Kante abzuziehen.

Transfer Material	Substrates	Temperature	Time	Pressure	Mirror Printed	Trim
Sublimation Paper	100% Polyester Textiles	200°C/ 400°F	30-50 sec.	Medium	Yes	No
	30% Cotton & 70% Poly	200°C/ 400°F	30-50 sec.	Medium	Yes	No
	Non-woven Fabric	200°C/ 400°F	30-50 sec.	Medium	Yes	No
	Orca Coated Blanks	200°C/ 400°F	30-40 sec.	Medium	Yes	No
Inkjet Heat Transfer Paper (Light Color)	Cotton, Polyester or Blends	175°C/ 350°F	20-25 sec.	Medium	Yes	No
Inkjet Heat Transfer Paper (Dark Color)	Cotton, Polyester or Blends	190°C/ 375°F	20-25 sec.	Medium	No	No
Laser Heat Transfer Paper (Light Color)	Cotton, Polyester or Blends	175°C/ 350°F	20-25 sec.	Medium	Yes	No
Laser Heat Transfer Paper (Dark Color)	Cotton, Polyester or Blends	190°C/ 375°F	20-25 sec.	Medium	No	Yes
PU Heat Transfer Vinyl	Cotton, Polyester or Blends	155°C/ 310°F	10-15 sec.	Light	No	Yes
Printable	Cotton, Polyester or Blends	155°C/ 310°F	10-15 sec.	Light	No	No
Tagless Heat Transfers	Cotton, Polyester or Blends	190°C/ 375°F	15-20 sec.	Heavy	No	No
Offset Heat Transfer	Cotton, Polyester or Blends	165°C/ 330°F	15-20 sec.	Light	No	No
Trim-free Laser Transfer Paper (Light)	Cotton, Polyester or Blends	190°C/ 375°F	25-30sec.	Heavy	Yes	No
Trim-free Laser Transfer Paper (Light + Dark)	Cotton, Polyester or Blends	Step 1. 120°C/ 250°F+25-30 sec. Step 2. 190°C/ 375°F+25-30 sec.		Heavy	Yes	No
Rhinestones	Cotton, Polyester or Blends	165°C/ 330°F	15-20 sec.	Medium	No	No

Die oben genannten Parameter stammen von Lieferanten von Wärmeübertragungsmaterialien und können je nach Materiallieferanten variieren. Es wird empfohlen, mehrere Versuche durchzuführen, um sicherzustellen, dass Temperatur, Zeit und Druck korrekt sind.

Q: Heipresse schaltet sich nicht ein

A: Bitte achten Sie darauf, dass Netzstecker und Steckdose fest sitzen. Wenn sich die Maschine immer noch nicht einschalten lsst, knnte dies an einer lockeren Verbindung am Kabel, am Netzschalter oder am Thermoschalter liegen. Bitte kontaktieren Sie uns fr Ersatzteile und technischen Support.

Q: Die Heipresse schaltet sich whrend des Gebrauchs ab.

A: Mglicherweise hat der Thermoschalter zum Schutz des Stromkreises ausgelst. Sie mssen einige Minuten warten und es dann erneut versuchen. Wenn sich die Maschine nicht einschaltet, berprfen Sie sowohl den Netzschalter als auch den Thermoschutzschalter. Nach der Fehlerbehebung mssen Sie entweder den Netzschalter oder den Thermoschutzschalter austauschen.

Q: Der Timer startet nicht.

A: Dies kann daran liegen, dass das Bedienfeld ausgefallen ist, die Verbindung zum Zeitschalter unterbrochen ist oder die Aktivierung fehlgeschlagen ist. Bitte kontaktieren Sie uns fr Ersatzteile und technischen Support.

Q:Das Auto-Open-Modell funktioniert nicht richtig.

A: Bitte beachten Sie die Benutzertipps fr das Auto-Open-Modell auf Seite 3. Auf dieser Seite stellen wir das Auto-Open-Modell vor, das sich nicht ffnet, nicht richtig verriegelt usw. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Hilfe bentigen.

Q:Auf dem Controller-Display wird 000 angezeigt

A.Dies kann entweder ein Problem mit der Controller-Anzeige oder dem Wrmesensorkabel sein. Wenn das Kabel des Wrmesensors beschdigt oder nicht angeschlossen ist, mssen Sie das Kabel ersetzen. Bitte kontaktieren Sie uns auf jeden Fall fr technischen Support.

Q: Whrend der Sublimations- oder Wrmebertragungsanwendung ist die Sublimationsrate niedrig oder die Wrmebertragungen werden nicht vollstndig auf die Substrate bertragen.

A: Bitte stellen Sie sicher, dass die Sublimations- oder Wrmebertragungsanwendung bei der richtigen Temperatur, Zeit und dem richtigen Druck erfolgt. Bitte machen Sie ein Video oder mehrere Bilder und wenden Sie sich an uns, wenn das Problem nicht gelst werden kann.

Q: Die Transferpapiere sammeln sich auf der Heizplatte.

A: Transfers wie dunkles Tintenstrahl-Transferpapier knnen auf der Heizplatte gestapelt werden. Sie sollten eine Teflonfolie verwenden, um das Transferpapier abzudecken. Bitte warten Sie, bis die Heizplatte vollstndig abgekhlt ist, und versuchen Sie, das Papier von der Kante abzuziehen.

Q: Das Transferpapier oder Vinyl lsst sich nur schwer abziehen.

A: Bitte stellen Sie sicher, dass die Wrmebertragungsmaterialien warm oder kalt abziehbar sind und versuchen Sie, sie entsprechend abzuziehen.