

Deutsche

Professional Steam Press

Gebrauchsanleitung



**Bitte lesen Sie sich die Anleitung vor dem
Gebrauch sorgfältig durch.**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTER AUF.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, insbesondere bei Anwesenheit von Kindern. Dazu gehört:

LESEN SIE SICH VOR GEBRAUCH DIE ANLEITUNG DURCH UND HALTEN SIE DAS GERÄT AUßERLICH VON WASSER FERN

GEFAHR Elektrogeräte stehen auch dann unter Spannung, wenn sie ausgeschaltet sind. Zur Vermeidung von lebensgefährlichen Stromschlägen:

1. Nach Gebrauch der Steam Press immer den Netzstecker herausziehen.
2. Das Gerät nicht an Orten aufstellen bzw. aufbewahren, an denen es in Wannen oder Waschbecken fallen könnte.
3. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen bzw. fallen lassen.
4. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ist sofort der Netzstecker zu ziehen. Nicht ins Wasser greifen.

WARNUNG Zur Vermeidung von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen:


1. Das Gerät darf bei Anschluss an das Stromnetz niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.
2. Bei Anwesenheit von Kindern und körperlich eingeschränkten Personen darf das Gerät nur unter genauer Aufsicht genutzt werden. Bei einem unbeaufsichtigten Gebrauch besteht die Brand- und/oder Verletzungsgefahr.
3. Dieses Gerät darf nur für die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Es darf ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwendet werden.
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
5. Ein beschädigtes Netzkabel ist zur Vermeidung von Gefahren entweder vom Hersteller, von dessen Wartungsstelle oder von einer ähnlich qualifizierten Person auszutauschen.
6. Dieses Gerät nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, die Nähmaschine nicht richtig funktioniert, sie zu Boden oder ins Wasser gefallen ist oder in irgendeiner Art und Weise beschädigt wurde. Am Gerät dürfen nicht eigenständig Reparaturen vorgenommen werden. Bei fehlerhafter Wiedermontage bzw. Reparatur und anschließender Nutzung des Gerätes besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr. Bei Störungen ist das Gerät zu Prüfungszwecken einer Wartungsstelle auszuhändigen.
7. Das Netzkabel von erwärmten Oberflächen fernhalten. Das Netzkabel darf nicht mit erwärmten Oberflächen in Berührung kommen. Nicht am Netzkabel ziehen oder dieses verdrehen. Das Gerät vor dem Aufbewahren vollständig abkühlen lassen.
8. Dieses Gerät hat aus Sicherheitsgründen einen polarisierten Stecker (ein Stift ist breiter als der andere). Daher passt der Stecker nur in einer Richtung in eine polarisierte Steckdose. Falls der Stecker nicht in die Steckdose passt, drehen Sie ihn einfach um. Passt der Stecker nach wie vor nicht, wenden Sie sich an einen Elektriker. Diese Sicherheitsfunktion nicht manipulieren oder mit Gewalt überwinden.
9. Keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken oder fallen lassen.

-
10. Die Maschine weder im Außenbereich noch in Bereichen verwenden, in denen Aerosole (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff zugeführt wird.
 11. Das Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
 12. Die Oberflächen dieses Gerätes können bei Gebrauch heiß sein. Augen und bloße Haut nicht mit erwärmten Oberflächen in Berührung kommen lassen.
 13. Vor dem Einstecken oder Abziehen des Netzsteckers den Hauptschalter am Gerät immer ausschalten.
 14. Das Gerät vor dem Aufbewahren mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.
 15. Das Gerät nicht bei eingestecktem Netzstecker umstellen.
 16. Das Gerät vor dem Befüllen mit Wasser von der Stromversorgung trennen. Nicht zu viel Wasser einfüllen.
 17. Wird das Gerät beim Ausstoßen von Dampf zu nah an Haut, Kopfhaut oder Augen gehalten oder unsachgemäß verwendet, kann es Verbrennungen verursachen. Testen Sie die Dampffunktion daher vor jedem Gebrauch mit dem vom Körper fort gerichteten Gerät, um einen Kontakt mit heißem Wasser aus den Dampfaustrittslöchern zu vermeiden.
 18. Das Dampfgerät nur mit korrekt gefülltem Wasserbehälter betreiben.
 19. Den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen. Halten Sie stattdessen den Stecker fest und ziehen Sie ihn heraus.
 20. VORSICHT: Beim Berühren heißer Metallteile und in der Nähe von heißem Wasser bzw. Dampf kann es zu Verbrennungen kommen. Das Gerät nicht wenden, da sich im Behälter heißes Wasser befinden kann.
 21. Um die Gefahr einer Überlastung zu verringern, keine weiteren Geräte mit hohem Stromverbrauch an denselben Stromkreis anschließen.
 22. Für die Steam Press destilliertes oder entmineralisiertes Wasser verwenden.
 23. Das Netzkabel nicht über die Kante des Tisches hängen lassen.
 24. Das Gerät bei der Nutzung immer auf eine sichere, ebene Fläche stellen, z. B. auf einen Tisch oder Tresen.
 25. Die Steam Press ist nur für den Haushaltsgebrauch vorgesehen.
 26. Das Netzkabel darf nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Das Gerät vor dem Aufbewahren vollständig abkühlen lassen. Das Netzkabel vor der Aufbewahrung locker um das Gerät wickeln.
 27. Dieses Gerät muss geerdet sein. Nicht den Stecker manipulieren oder versuchen, diese Funktion zu überwinden.
 28. Vor dem Anschließen der Steam Press sicherstellen, dass die Elektroangaben auf dem Schild mit der Stromversorgung übereinstimmen.
 29. Die Steam Press bei Nichtverwendung und beim Wechseln des Bügelbrettbezugs von der Stromversorgung trennen.

**DIESE SICHERHEITSHINWEISE GUT
AUFBEWAHREN!**
GERÄT NUR IM HAUSHALT VERWENDEN


Produktinformationen

Ihre Dampfbügelpresse bietet die folgenden Funktionen und Zubehörteile. Das Verpackungsmaterial sorgfältig prüfen, da einige Teile in Styropor verpackt versandt werden. Wie Sie eventuell fehlende Teile erhalten, entnehmen Sie dem Abschnitt „Kundendienst“ dieses Handbuchs.

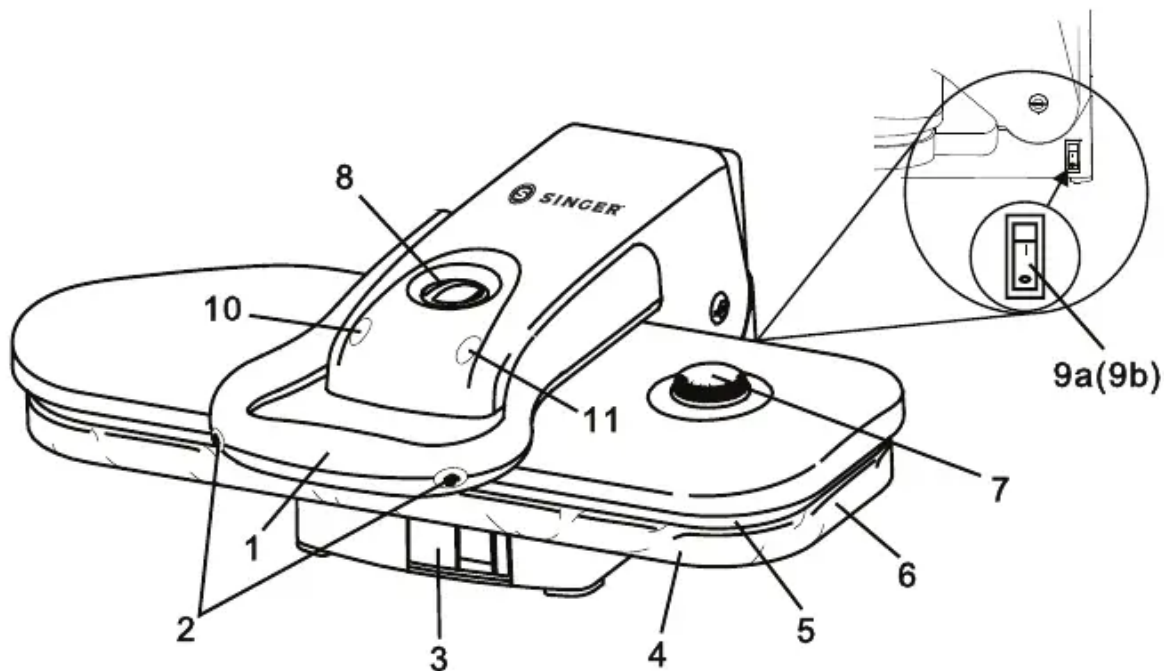

LEISTUNGSMERKMALE UND ZUBEHÖR

1. Spiegeln
2. Dampftasten
3. Wasserbehälter
4. Bügelbrett
5. Pressfläche
6. Bügelbrettbezug
7. Temperaturwahlrad
8. Feststellknopf
- 9a. Hauptschalter
- 9b. Netzstatusanzeige
10. Bügelstatusanzeige
11. Dampfstatusanzeige
12. Messbecher
13. Sprühflasche
14. Bügelkissen

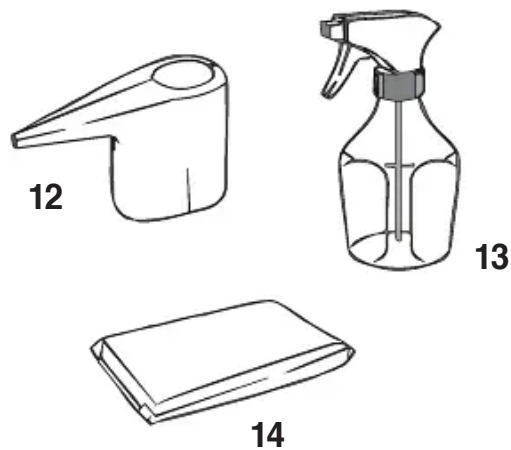

LEISTUNGSMERKMALE UND ZUBEHÖR BESCHREIBUNG

1. *Griff*: zum Anheben und Absenken der Pressfläche. Auch zum Tragen des Gerätes.
2. *Dampftasten*: rechts und links vom Griff; bei Betätigung stößt das Gerät Dampf aus.
3. *Wasserbehälter*: mit dem Wasser im Behälter wird der Dampf erzeugt.
4. *Bügelbrett*: gepolsterter Fläche, auf die der zu glättende Stoff gelegt wird.
5. *Pressfläche*: große temperaturgesteuerte Fläche zum Erwärmen und Glätten von Stoff.
6. *Bügelbrettbezug*: schützt das Bügelbrett, lässt sich abnehmen und ist waschbar.
7. *Temperaturwahlrad*: zum Einstellen der gewünschten Temperatur. Stellen Sie das Wahl - rad auf die passende Stoffeinstellung für das zu glättende Material.
8. *Feststellknopf*: zum Feststellen der Pressfläche am Bügelbrett.
- 9a. *Hauptschalter*: zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.
- 9b. *Netzstatusanzeige*: leuchtet, wenn der Netzschalter auf „Ein“ (I) steht.
10. *Bügelstatusanzeige*: leuchtet, wenn das Gerät auf die gewählte Temperatur erhitzt wird. Sobald die Leuchte erlischt, ist die Steam Press einsatzbereit.
11. *Dampfstatusanzeige*: leuchtet, wenn das Gerät bereit ist, den erforderlichen Dampf zu erzeugen.
12. *Messbecher*: zum einfacheren Befüllen des Wasserbehälters (möglichst mit destilliertem Wasser).
13. *Sprühflasche*: zum Befeuchten beim Glätten besonders hartnäckiger Knitterfalten und dickerer Stoffe.
14. *Bügelkissen*: ein mit Stoff bespanntes Polster zum Glätten gekräuselter oder konturierter Bereiche wie Ärmel, Abnäher, Kragen oder Passen.

Verwendung der Professional Steam Press

ABSCHALTAUTOMATIK

Die Abschaltautomatik deaktiviert die Stromzufuhr zum Heizelement, wenn die Pressfläche versehentlich in geschlossener Stellung am Bügelbrett anliegt. Die Bügelstatusanzeige (orange) und die Dampfstatusanzeige (orange) leuchten dann nicht. Beim Wiederanheben der Pressfläche wird die Heizfunktion wieder eingeschaltet.

WICHTIG: Mit der Abschaltautomatik wird das Gerät nicht vollständig von der Stromversorgung abgeschnitten. Das Gerät erhält so lange Strom, bis der Hauptschalter auf „Aus“ (O) gestellt wird und die Netzstatusanzeige erlischt. Zum Trennen der Stromversorgung den Netzstecker abziehen.

LEISTUNGSMERKMALE DER INTELLIGENT STEAM PRESS


Ihre Steam Press liefert jedes Mal professionelle Ergebnisse!

- Variable Temperaturregelung
- Abschaltfunktion mit Signalton bei zu lange geöffnetem bzw. geschlossenem Gerät
- Netzstatusanzeige
- Schonend zu empfindlichen Stoffen wie Seide

WICHTIG: NICHT MIT LEEREM WASSERBEHÄLTER ANS NETZ ANSCHLIEßEN. DEN WASSERBEHÄLTER NICHT VOLLSTÄNDIG HERAUSZIEHEN. NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH.


WASSERBEHÄLTER BEFÜLLEN

1. Die Intelligent Steam Press auf einer flachen, ebenen Fläche abstellen.
2. Den Feststellknopf auf „Lösen“ drehen, um die Arretierung der Pressfläche zu lösen.
3. Die Pressfläche am Griff anheben. Sie bleibt von selbst in der angehobenen Position stehen.
4. Öffnen Sie den Wasserbehälter, indem Sie ihn herausziehen. Er darf jedoch nicht vollständig abgenommen werden.
5. Nehmen Sie den Deckel des Wasserbehälters ab, um an die Nachfüllöffnung zu gelangen.
6. Befüllen Sie den Wasserbehälter mithilfe des Messbechers (aus dem Lieferumfang) bis zur Markierungslinie MAX (150 ml) mit destilliertem Wasser.
7. Schließen Sie den Wasserbehälter wieder mit dem Deckel und schieben Sie ihn zurück in das Gerät.

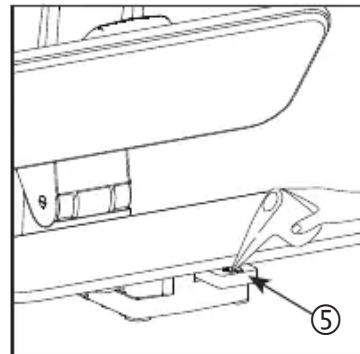

GEBRAUCH

1. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels bei angehobener Pressfläche in eine Steckdose und schalten Sie den Hauptschalter ein (I).
2. Identifizieren Sie die Art des zu pressenden Stoffes und wählen Sie die entsprechende Temperatureinstellung mit dem Temperaturregler. Beginnen Sie am besten mit dem empfindlichsten Stoff. Höhere Hitze beschädigt Nylon und Seide. Das Drücken der Kontrollleuchte leuchtet auf. (Es dauert einige Minuten, bis die ausgewählte Temperatur erreicht ist. Sobald die Druckplatte erwärmt ist, erlischt die Druckkontrollleuchte. Sie können nun mit dem Drücken beginnen.).
3. Legen Sie den Stoff flach auf das Bügelbrett.
4. Wenn Sie Wolle, Baumwolle oder Leinen pressen, können Sie mit Steam Burst Buttons mit einem Dampfstoß sprühen. Diese Funktion ist verfügbar, sobald die Steam Burst Ready-Anzeige leuchtet. Siehe Abschnitt „Dampf“, bevor Dampf angewendet wird.

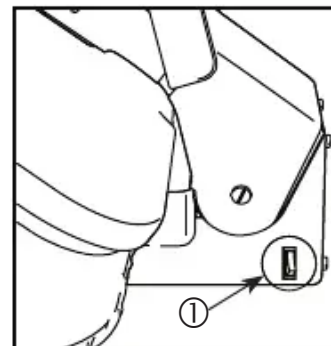


Verwendung der Professional Steam Press

5. Zum Glätten senken Sie die Pressfläche vorsichtig auf das Bügelbrett herab. Warten Sie 8–10 Sekunden in dieser Position und heben Sie die Pressfläche danach wieder an. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Stoff wie gewünscht geglättet ist.

HINWEIS: Das Gerät schaltet die Pressfläche nach 10 Sekunden in geschlossener Position aus. Es ertönt ein Signalton, bis das Gerät wieder geöffnet wird. Sobald das Gerät geöffnet ist, kehrt es in den Normalbetrieb zurück.

6. Wenn Sie mit dem Glätten fertig sind, stellen Sie den Hauptschalter wieder auf „Aus“ (O) und ziehen den Stecker aus der Steckdose.

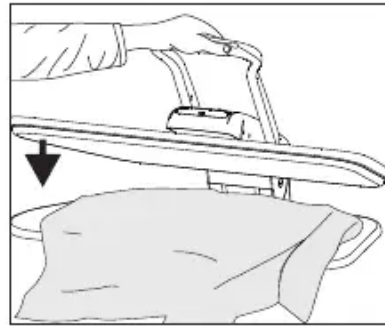

DAMPF


WICHTIG: Betätigen Sie die Dampftasten niemals bei vollkommen geschlossenem Gerät, da es hierdurch beschädigt werden kann. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit den Dampftasten, wenn die Pressfläche ca. 7,5 cm geöffnet ist (über dem Bügelbrett). Aus Sicherheitsgründen darf die Pressfläche beim Betätigen der Dampftasten nicht weiter als 7,5 cm geöffnet sein. Das beste Ergebnis erzielen Sie mit den Dampftasten, wenn diese 1 Sekunde betätigt werden. Liegt die Pressfläche länger als 10 Sekunden am Stoff an, kann dieser beschädigt werden.

HINWEIS: Bei Verwendung der Nylon- oder Seideneinstellungen wird kein Dampf erzeugt.

1. Halten Sie die Pressfläche ca. 7,5 cm über dem Bügelbrett.
2. Drücken Sie auf die Dampftasten, um 1 Sekunde Dampf auszustößen.
3. Senken Sie die Pressfläche 8–10 Sekunden auf den Stoff ab und heben Sie sie anschließend wieder an.

HINWEIS: Liegt die Pressfläche länger als 10 Sekunden am Stoff an, kann dieser beschädigt werden.




4. Wiederholen Sie die oben erklärten Schritte 1–3, bis der Stoff glatt und faltenfrei ist.

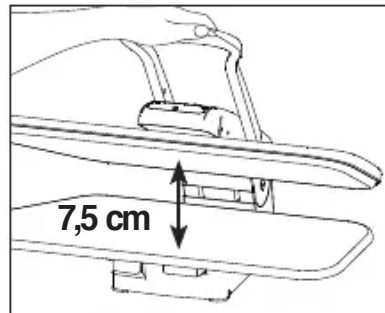

TIPPS ZUM GLÄTTEN MIT UND OHNE DAMPF

HOSEN GLÄTTEN

1. Legen Sie das Bügelkissen unter den Hosenbund und glätten Sie. Drehen Sie den Hosenbund nach und nach, bis er vollständig geglättet ist.
2. Legen Sie das Bügelkissen anschließend unter die Innennaht, um diese zu glätten.
3. Legen Sie einen Bereich mit (Bund-)Falten auf das Bügelbrett. Ordnen Sie die Falten nach Wunsch an und plätten Sie sie. Wiederholen Sie den Vorgang mit allen anderen Faltenbereichen.

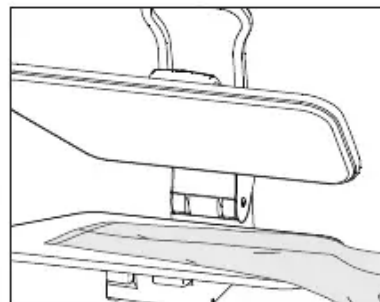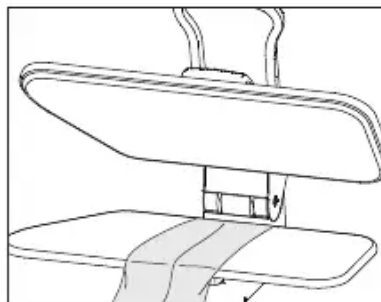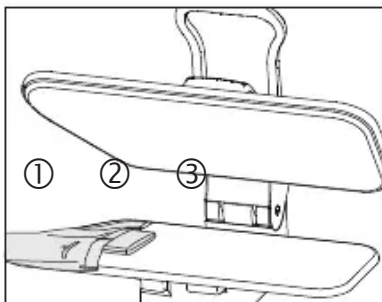

Verwendung der Professional Steam Press

HEMDEN UND BLUSEN GLÄTTEN

1. Legen Sie zunächst die Schulterpartie auf das Bügelbrett und glätten Sie sie.





2. Legen Sie die Ärmel so auf das Bügelbrett, dass sie an der Ärmelnaht eine Falte bilden, und glätten Sie sie.

3. Legen Sie die Manschetten ans Ende des Bügelbretts und glätten Sie sie.

4. Legen Sie die Seite mit der Hemdtasche auf das Bügelbrett und glätten Sie sie. Das restliche Unterteil liegt dabei hinter dem Bügelbrett. Ziehen Sie es Abschnitt für Abschnitt zum Glätten über das Bügelbrett.

HINWEIS: Eventuell vorhandene Stickereien und andere empfindliche Bereiche zum Schonen mit der rechten Seite nach unten auf das Bügelbrett legen.

5. Glätten Sie zum Abschluss den Hemdkragen.

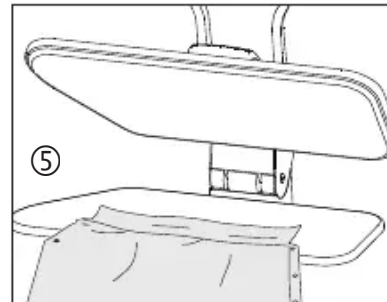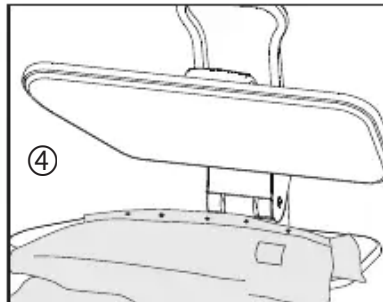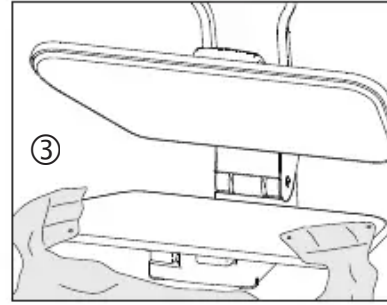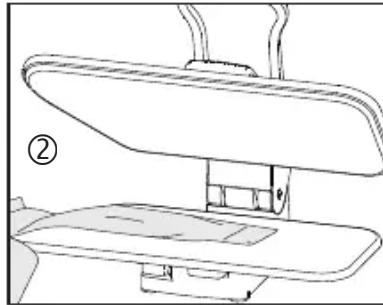


WEITERE HILFREICHE TECHNIKEN

- Empfindliche Stoffe schonen Sie, indem Sie das Bügelkissen zwischen Stoff und Pressfläche platzieren.
- Behandeln Sie ältere Knöpfe und Reißverschlüsse besonders sorgsam, da sie sich durch die Hitze verformen können. Legen Sie entsprechende Kleidungsstücke mit der rechten Seite nach unten auf das Bügelbrett und decken Sie die Knöpfe bzw. Reißverschlüsse beim Glätten mit dem Bügelkissen ab.
- Besonders hartnäckige Knitterfalten lassen sich glätten, wenn sie vorher leicht mit Wasser aus der Sprühflasche befeuchtet werden.
- Besonders engmaschige Stoffe und hartnäckige Knitterfalten lassen sich mit einem feuchten Bügeltuch einfacher glätten.
- Beginnen Sie beim Glätten größerer Stoffstücke zunächst an einem Rand und legen Sie den restlichen Stoff hinter das Bügelbrett. Ziehen Sie ihn Abschnitt für Abschnitt zum Glätten über das Bügelbrett und senken Sie die Pressfläche ab, bis nach und nach alles glatt ist.
- Legen Sie empfindliche Bereiche zum Schonen mit der rechten Seite nach unten auf das Bügelbrett.

BÜGELKISSEN VERWENDEN

1. Bei Kleidungsstücken mit Abnähern, runden Nähten und Schulterpolstern bietet sich die Verwendung des Bügelkissens an.
2. Setzen Sie das Bügelkissen bei Bereichen ein, die faltenfrei sein oder beim Nähen von Kleidungsstücken besonders geformt werden sollen.
3. Legen Sie den zu glättenden Bereich auf das Bügelbrett.

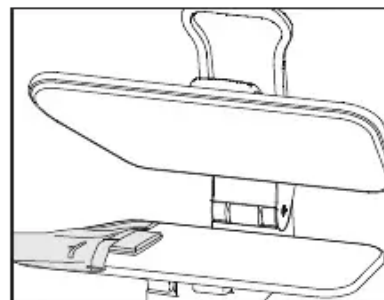


Verwendung der Professional Steam Press

4. Legen Sie das Bügelkissen unter den Abnäher bzw. die Naht o. ä.
5. Achten Sie darauf, dass der gewünschte Bereich zum Glätten erhoben ist und senken Sie die Pressfläche darauf ab.
6. Forcieren Sie die Pressfläche nicht in ihre tiefste Stellung, da das Gerät hierdurch beschädigt werden kann.

REINIGEN DER STEAM PRESS

1. Füllen Sie den Wasserbehälter mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser.
2. Legen Sie das Bügelkissen in die Mitte des Bügelbretts.
3. Legen Sie ein sauberes Handtuch über Bügelkissen und -brett.
4. Wählen Sie für die Temperaturregelung die höchste Einstellung (LEINEN).
5. Sobald die Dampfstatusanzeige aufleuchtet, senken Sie die Pressfläche auf das Bügelkissen ab.
6. Betätigen Sie die Dampftaste sechs Mal.
7. Lassen Sie die Pressfläche anschließend abkühlen.
8. Wischen Sie die Pressfläche mit einem feuchten Tuch ab.
Verwenden Sie keine Schleifmittel, um die Pressfläche nicht zu beschädigen.
9. Der Bezug des Bügelbretts lässt sich zum Reinigen abnehmen. Waschen Sie ihn mit einem milden Waschmittel von Hand.

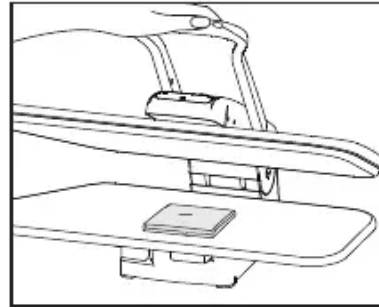

AUFBEWAHRUNG

1. Wenn Sie mit dem Glätten fertig sind, schalten Sie den Hauptschalter sofort aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen (mindestens 30 Minuten).
3. Senken Sie die Pressfläche ab und drehen Sie den Feststellknopf in die Arretierposition.
4. Wickeln Sie das Netzkabel auf.
5. Bewahren Sie das Zubehör separat und sicher verpackt auf – vorzugsweise zusammen mit der Intelligent Steam Press.
6. Bewahren Sie die Intelligent Steam Press an einem kühlen, trockenen Ort auf.
7. Bei längerer Aufbewahrung entleeren Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter.

Fehlerbehebung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät wird nicht warm und Perzeugt keinen Dampf. Die Netzstatusanzeige leuchtet nicht.	Der Gerätestecker ist nicht angeschlossen.	Das Netzkabel in eine Steckdose stecken.
	Ein Leistungs- bzw. Fehlerstromschutzschalter hat ausgelöst oder eine Sicherung ist durchgebrannt. Wenn Sie Hilfe benötigen,	den Leistungs- bzw. Fehlerstromschutzschalter zurücksetzen oder die Sicherung auswechseln. wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.
Das Gerät wird nicht warm und Perzeugt keinen Dampf. Die Netzstatusanzeige leuchtet nicht.	Die Abschaltautomatik ist aktiviert. Wie die Abschaltautomatik deaktiviert wird, ist dem Abschnitt „Info zur Abschaltautomatik“ zu entnehmen.	
	Der Wasserbehälter ist leer. Den Wasserbehälter gemäß Anleitung in diesem Handbuch füllen.	
	Das Gerät ist beschädigt oder die Funktion ist gestört.	Sofort die Nutzung des Gerätes einstellen und den Kundendienst verständigen.
Es wird nur sehr wenig oder unregelmäßig Dampf erzeugt.	Die Pressfläche muss gereinigt werden. Wie das Gerät zu reinigen ist, lässt sich dem Abschnitt „Reinigen der Steam Press“ entnehmen.	

Dieses Elektrogerät entspricht der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Der Verbraucher ist dafür verantwortlich, das Gerät zur Entsorgung zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen

Eine geeignete separate Einsammlung für ein umweltfreundliches Aufbereiten und Recycling wirkt schädlichen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit entgegen. Wo Sie eine solche Sammelstelle finden, erfahren Sie von der zuständigen Behörde vor Ort oder auch vom Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

WICHTIG: DIESES DOKUMENT AN EINEM SICHEREN ORT AUFBEWAHREN!

Für die Intelligent Steam Press gilt eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler.

Für Verkabelung und Elektronikteile der Intelligent Steam Press gilt eine Garantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum.

Für alle sonstigen Teile der Intelligent Steam Press gilt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum.

Sollten sich Elektronik- und/oder andere Teile der Intelligent Steam Press während der geltenden Gewährleistungsfrist nach eingehender Prüfung durch SINGER als defekt erweisen, werden die Elektronik- und/oder anderen Teile kostenlos repariert oder ersetzt, wobei SINGER die Wahl zwischen diesen beiden Optionen treffen darf. Die Kosten für die Versendung der Intelligent Steam Press an SINGER werden nicht erstattet.

Ersetzt SINGER die Intelligent Steam Press, gilt für diese die Garantie des Originalgerätes bis zum Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.

Diese Garantie kann nur vom ursprünglichen Käufer der Intelligent Steam Press genutzt werden und ist nicht übertragbar.

Haftungsausschlüsse und -beschränkungen

- Der im Rahmen dieser Garantie gewährleistete Service ist nur in den 48 zusammenhängenden Bundesstaaten der USA sowie in Alaska, Hawaii und Kanada erhältlich.
- Die Garantie für die Intelligent Steam Press gilt nur für normalen Hausgebrauch (nicht für eine gewerbliche Nutzung). Nicht von der Garantie abgedeckt sind Defekte oder Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, mangelhafter Wartung oder sonstiger Nachlässigkeit, Nichtbefolgung der Pflege-, Reinigungs- oder sonstigen Anweisungen für die Intelligent Steam Press, Zweckentfremdung oder sonstigen Ereignissen, auf die wir keinen Einfluss haben.
- JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE INTELLIGENT STEAM PRESS, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND/ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IST AUF DIE DAUER DIESER SCHRIFTLICHEN GARANTIE BESCHRÄNKT. SINGER HAFTET NICHT FÜR EVENTUELLE FINANZIELLE FOLGESCHÄDEN BEI VERSTÖßEN GEGEN DIESER GARANTIE ODER EINE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG.
- SINGER ermächtigt niemanden, im Zusammenhang mit der Intelligent Steam Press und deren Teilen im Namen von SINGER eine Verpflichtung oder Haftung einzugehen, die über die in dieser Garantie genannten Bedingungen hinausgeht.
- SINGER haftet bei Reparatur und Wartung der Intelligent Steam Press nicht für Schäden oder Fehler durch die Verwendung von Teilen, die nicht von SINGER stammen, und von Dienstleistungen, die nicht von SINGER genehmigt wurden.
- Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte, die von US-Staat zu US-Staat abweichen können.
- Da in einigen US-Staaten die Einschränkung des Zeitraums für stillschweigende Garantien nicht zulässig ist, trifft die obige Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zu.
- Da in einigen US-Staaten der Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung für Folgeschäden nicht zulässig ist, trifft die obige Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zu.

Bei eventuellen Fragen zu diesen Garantien wenden Sie sich bitte an:

www.SingerDeutschland.de



SINGER®

SINGER und das Cameo „S“-Design sind exklusive
Warenzeichen von The Singer Company Limited, S.a.r.l.
oder zugehörigen Tochterunternehmen. ©2019 The Singer
Company Limited, S.a.r.l. oder zugehörige Tochterunternehmen.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Spezifikationen*

Adaptiereingang: 120V ~, 60Hz / 220-240V ~, 50-60Hz

Leistung: 1500 Watt / 1350-1600 Watt

**Die tatsächliche Bewertung entnehmen Sie bitte dem Produkt,
abhängig von der Region.*