


Amber™ Air S | **400**

-Schulung-

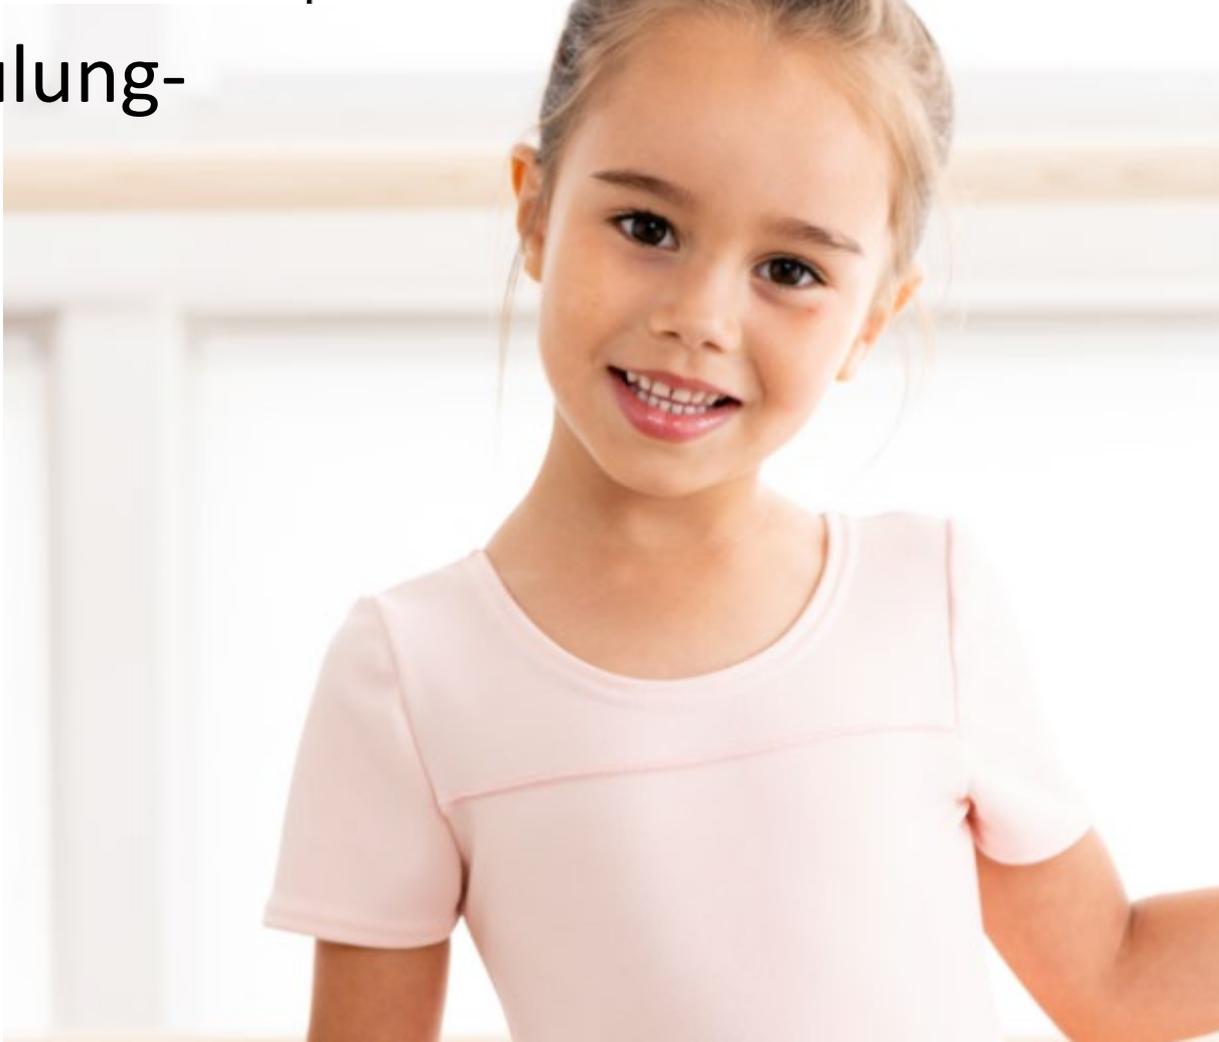




Vorbereitungen

Bevor Sie starten:


- ✓ Vergewissern Sie sich dass der Hauptschalter eingeschaltet ist.
- ✓ Bringen Sie die Fadenteleskopführung so weit als möglich nach oben.
- ✓ Lassen Sie sie durch leichtes drehen an der Teleskopstange einrasten.

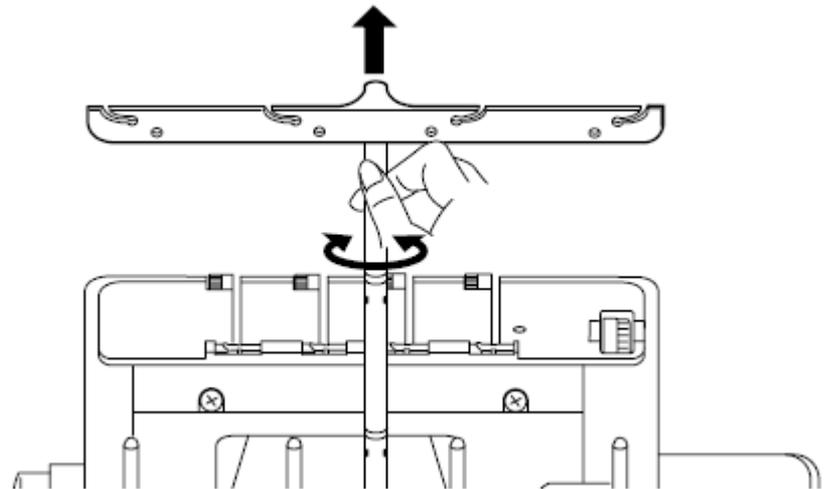

Vorbereitungen

Bevor Sie starten:

- ✓ Bringen Sie den Nähfuß nach oben – die Fadenspannungsscheiben lösen sich so zum Einfädeln der Overlockfäden.

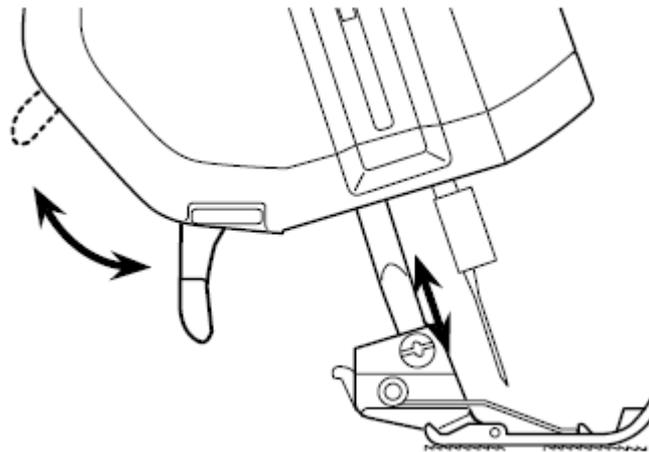


Vorbereitungen

Bevor Sie starten:

- ✓ Die Garnrollen auf die Garnrollenhalter setzen.

TIPP: **Gütermann**
creativ

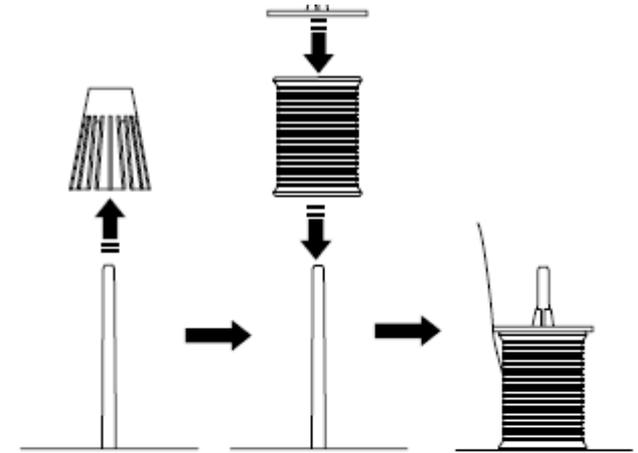

Miniking

100 % Polyester




Bulky-Lock 80

100 % Polyester texturier



Bulky-Lock 160

100 % Polyester texturiert

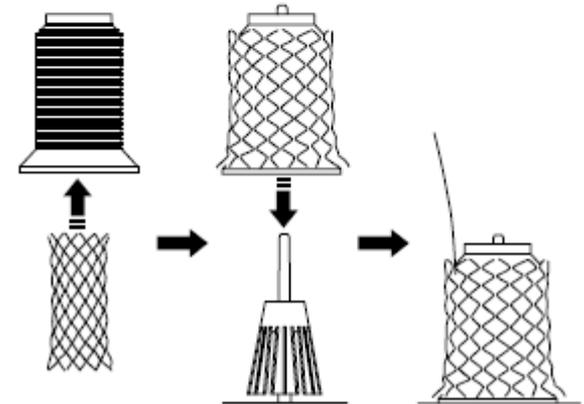



Einfäden
Greiferfäden



Einfädeln



Bevor Sie starten:

Hinweis: Fädeln Sie von rechts nach links ein!



Einfädeln


- ✓ Ziehen Sie den Faden von hinten nach vorne durch die Fadenführung an der Fadenteleskopstange.

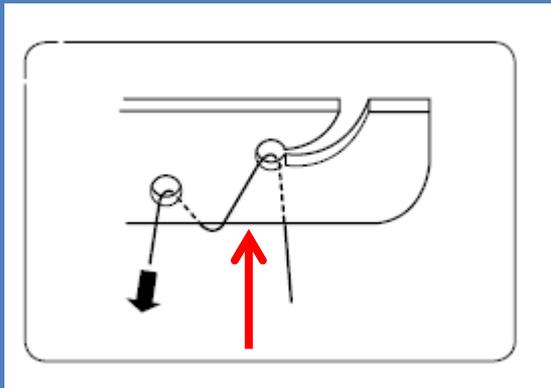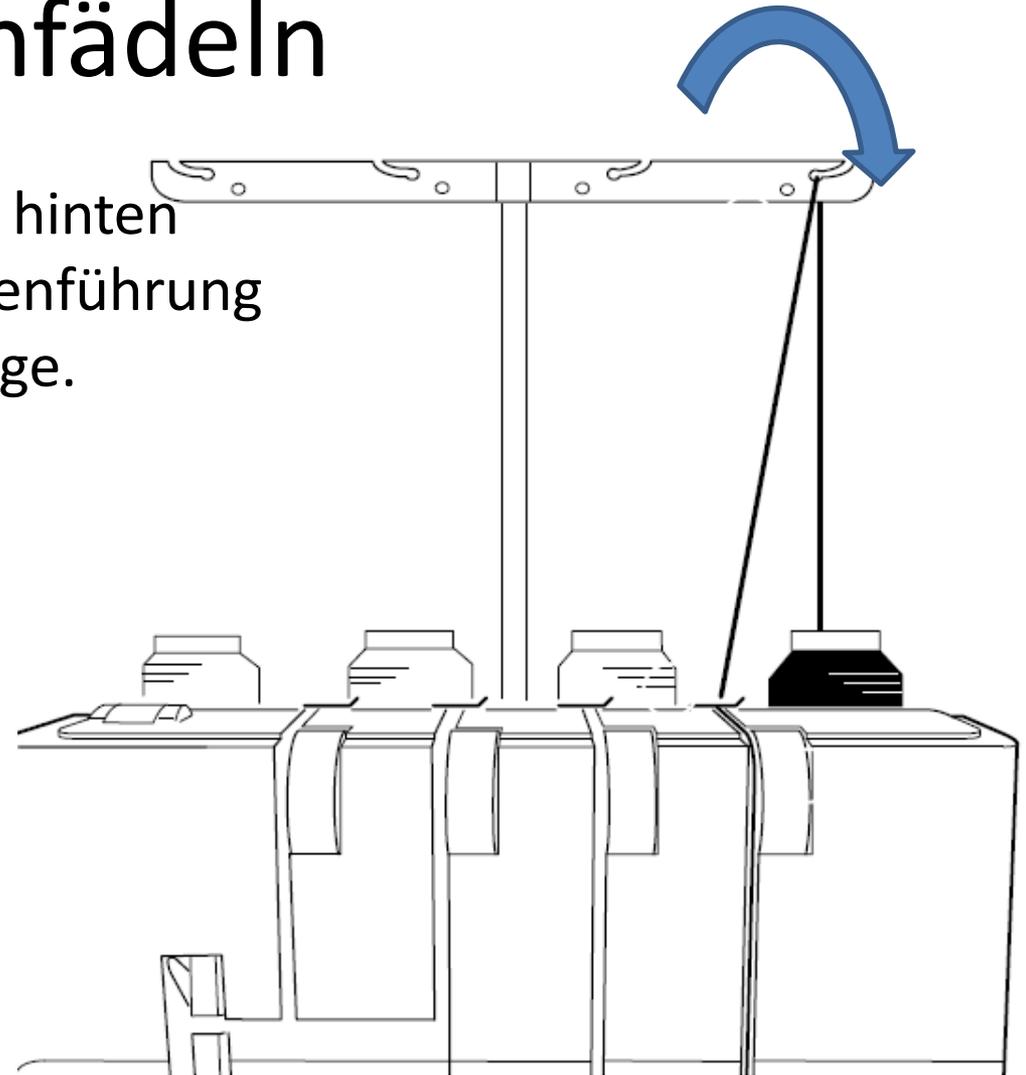


Hinweis: Wenn der Faden beim Nähen aus der Führung rutscht, führen Sie den Faden wie abgebildet durch beide Fadenführungsöffnungen.

Einfädeln

- ✓ Ziehen Sie den Faden von rechts nach links in die Fadenführung.

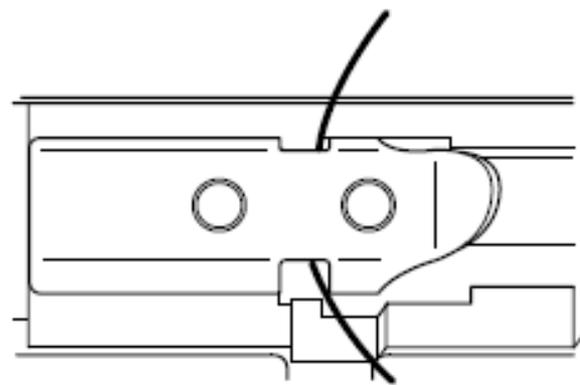


Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle einzufädelnden Garne.

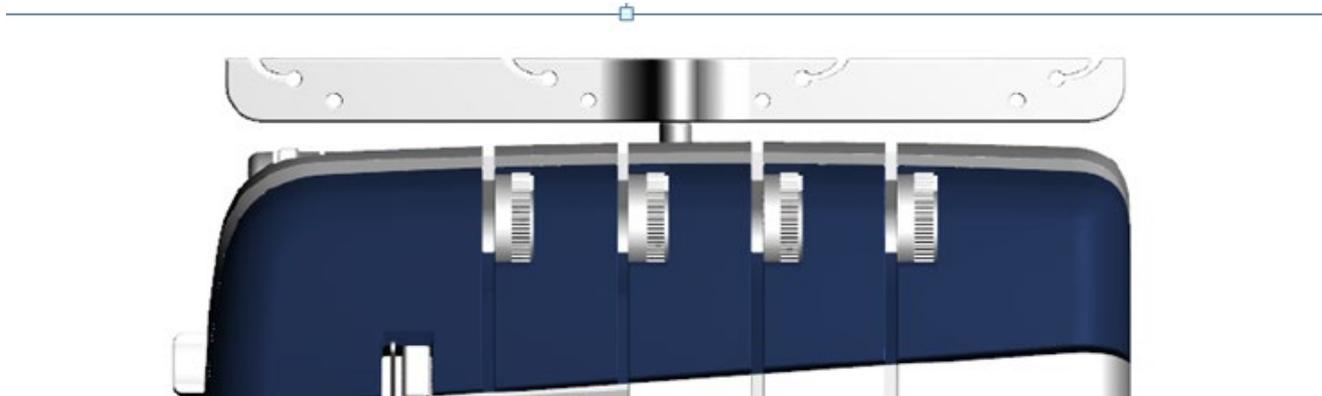

Unteren Greifer einfädeln




- ✓ Öffnen Sie die Frontabdeckung.

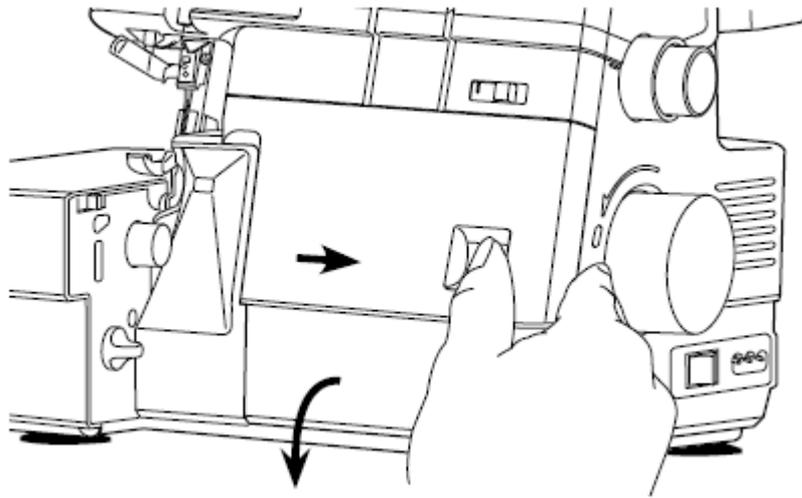





Unteren Greifer einfädeln

- ✓ Ziehen Sie den Faden durch den Einfädelschlitz und mit beiden Händen in die Fadenspannungsscheiben.
- ✓ Stellen Sie den unteren Einstellschieber für die Vorspannung des Greifers auf NORM.
- ✓ Ziehen Sie den Faden am Einfädelschlitz entlang und von rechts nach links in die untere Greiferfadenführung.
- Ziehen Sie den Faden ca. 30 cm heraus. Stellen Sie sicher, dass sich der Faden nicht um den Airpushhebel oder die Overlock Abdeckung wickelt.

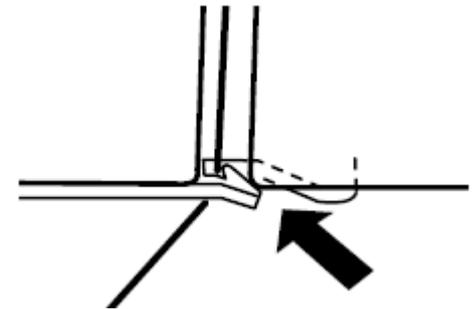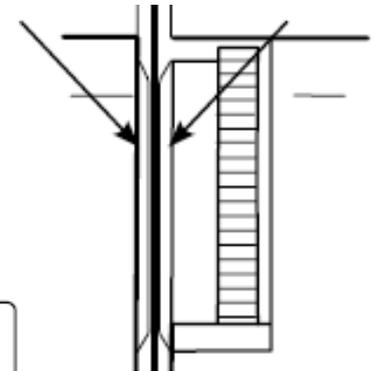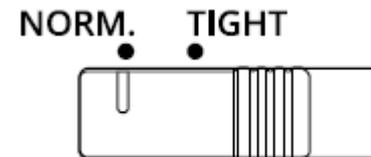


Unteren Greifer einfädeln

- ✓ Stellen Sie den Einfädel- / Nähstellungsschieber auf die Position „Einfädeln“. (G)
- ✓ Drehen Sie ihn dazu nach rechts.

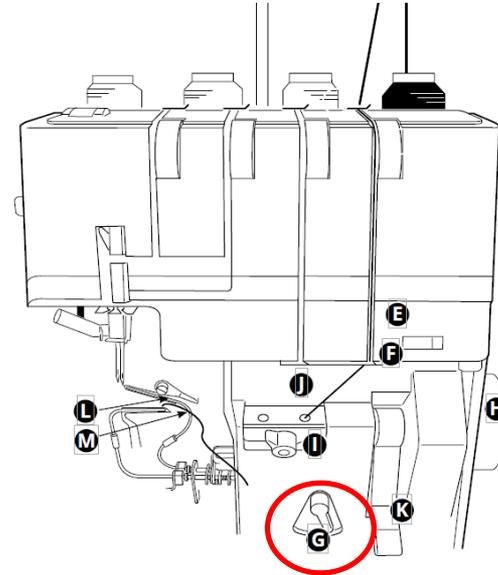
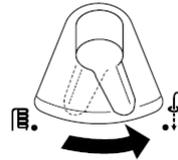


- ✓ Drehen Sie das Handrad langsam in Ihre Richtung, bis die Markierung auf dem Rad mit der Markierung an der Maschine übereinstimmt.
- ✓ Das Handrad klickt und ist in der Einfädelposition arretiert.

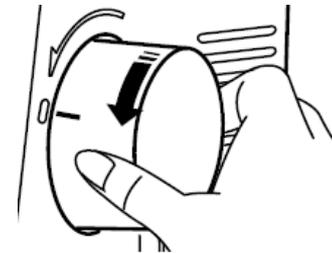

Unteren Greifer einfädeln


- ✓ Drehen Sie den Greiferauswahlhebel nach rechts, um das Einfädeln für den unteren Greifer zu aktivieren.
- ✓ Führen Sie mit der Pinzette das Ende des Fadens mindestens 4 cm in die rechte Öffnung für den Greifer ein.

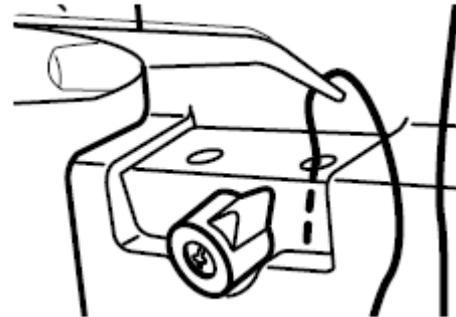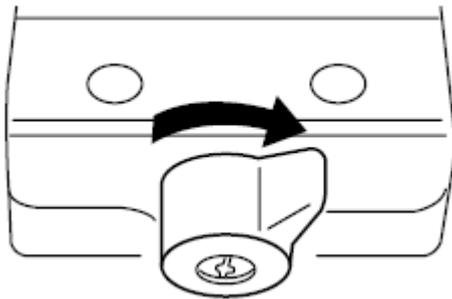

- Wie Sie wolliges, dickeres und bauschiges Garn einfädeln - siehe Folie 27




Unteren Greifer einfädeln

- ✓ Heben Sie den Greifer-Einfädelhebel an, bis er einrastet.
- ✓ Senken Sie ihn wieder, bis er einrastet.

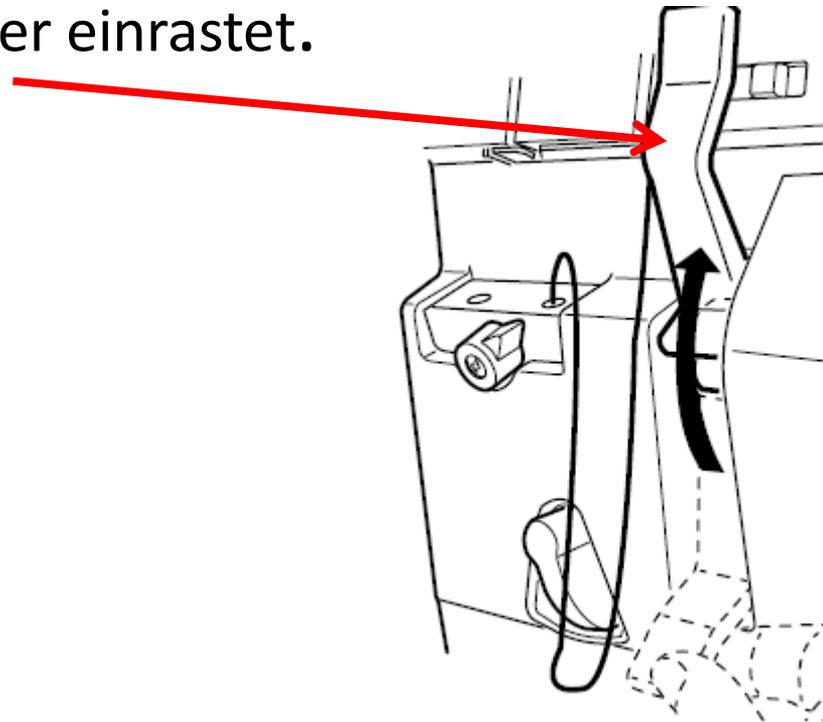

Unteren Greifer einfädeln


- ✓ Stellen Sie sicher, dass der Faden aus der Öffnung der unteren Greiferspitze austritt. Der Faden muss vor dem oberen Greifer verlaufen. Positionieren Sie ggfs. den Faden mit der Pinzette vor dem oberen Greifer.

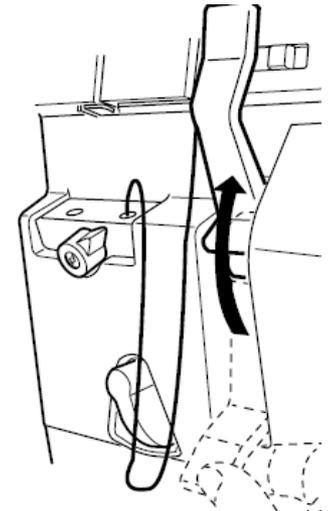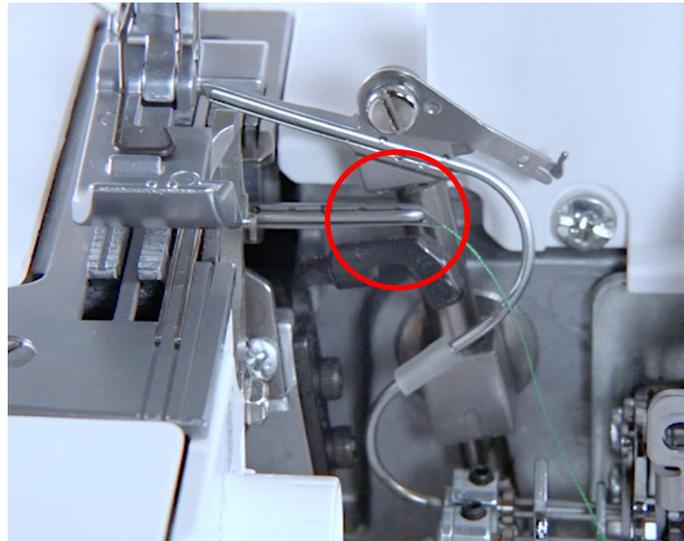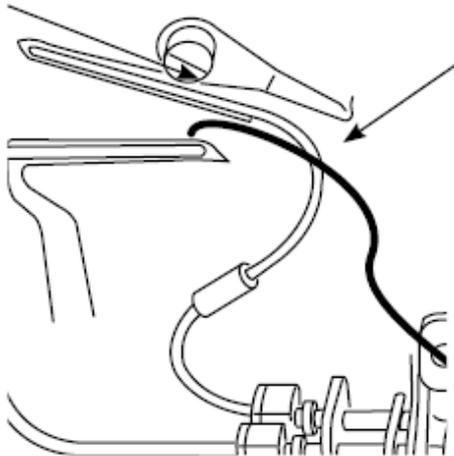

- Sollte der Faden nicht aus der Greiferspitzenöffnung herauskommen, führen Sie den Faden erneut in die Einfädelöffnung des unteren Greifers ein und betätigen den Greifer-Einfädelhebel erneut.

Unteren Greifer einfädeln



- ✓ Ziehen Sie 10 cm des Fadens nach hinten unter den Nähfuß.

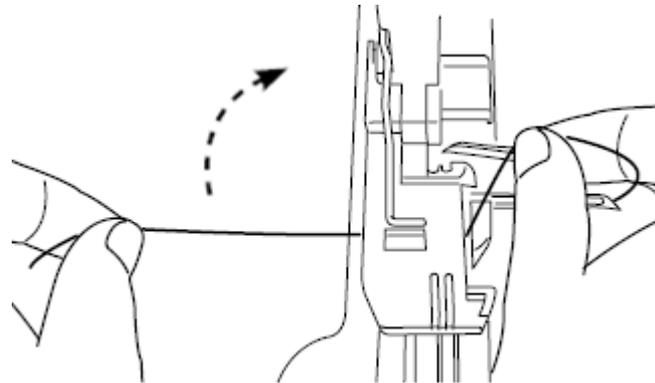





Oberen Greifer einfädeln

- ✓ Öffnen Sie die Frontabdeckung – der obere Greiferfaden ist bis zur Airthread Einfädelöffnung eingefädelt. Ziehen Sie ihn zum Lufteinfädeln ca. 30cm weit heraus.

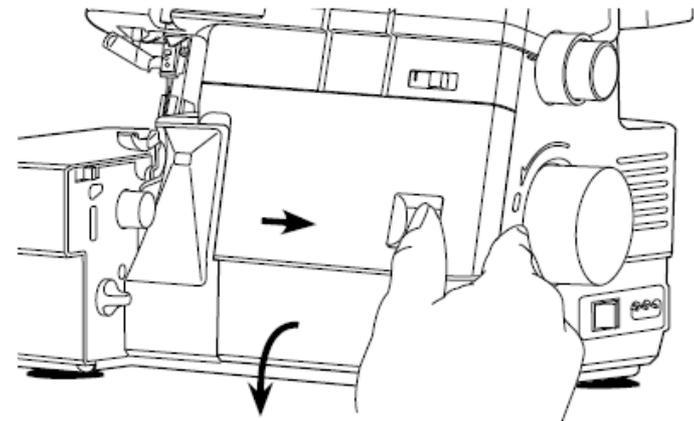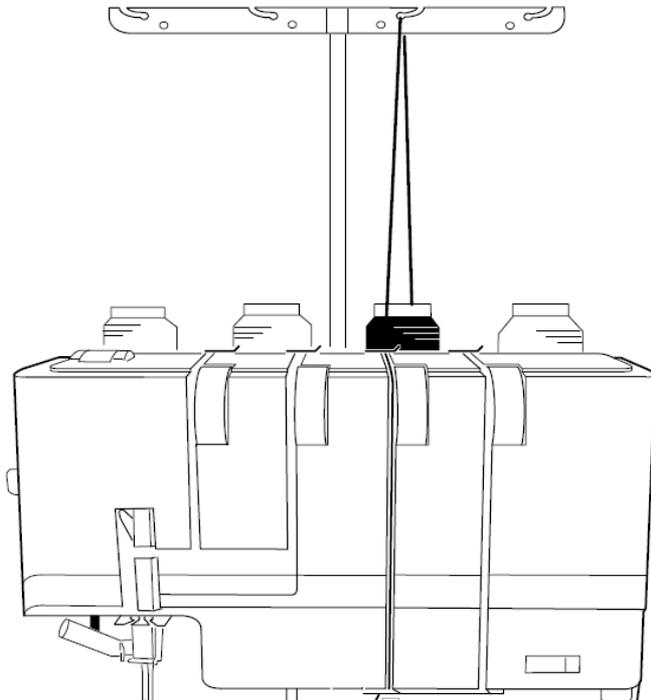


Oberen Greifer einfädeln

- ✓ Stellen Sie den Einfädel- / Nähstellungsschieberer auf die Position „Einfädeln“ falls er bereits auf „Nähen“ stehen sollte . (G)
- ✓ Drehen Sie ihn nach rechts.

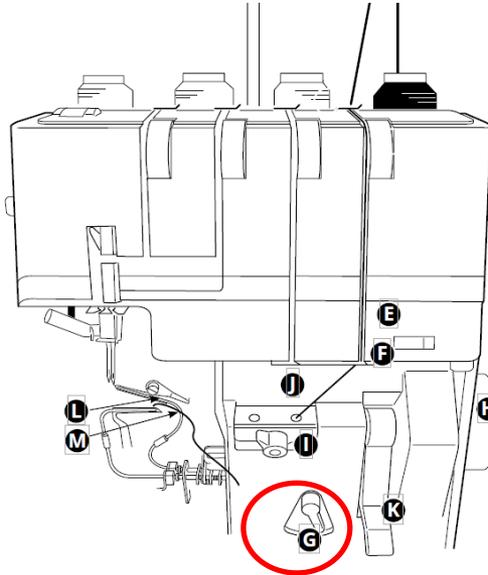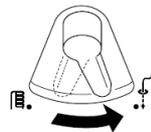



- ✓ Drehen Sie das Handrad langsam in Ihre Richtung, bis die Markierung auf dem Rad mit der Markierung auf der Abdeckung übereinstimmt.
- ✓ Das Handrad klickt und ist in der Einfädelposition arretiert.

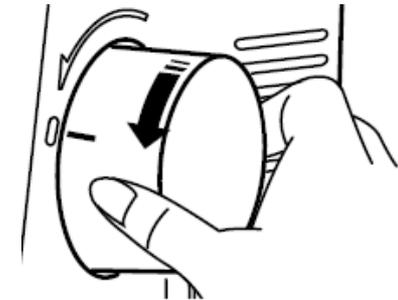

Oberen Greifer einfädeln

- ✓ Drehen Sie den Greiferauswahlhebel nach links, um das Einfädeln für den oberen Greifer zu aktivieren.
- ✓ Führen Sie mit der Pinzette das Ende des Fadens mindestens 4 cm in die linke Öffnung für den Greifer ein.

✓


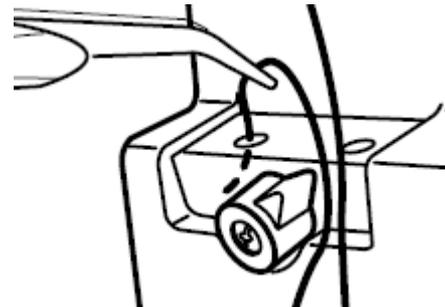
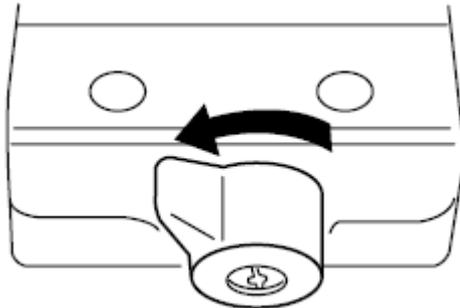


- Wie Sie wolliges, dickeres und bauschiges Garn einfädeln - siehe Folie 27



Oberen Greifer einfädeln


- ✓ Stellen Sie sicher, dass der Faden aus der Öffnung der oberen Greiferspitze austritt.

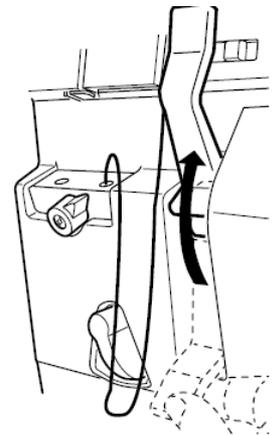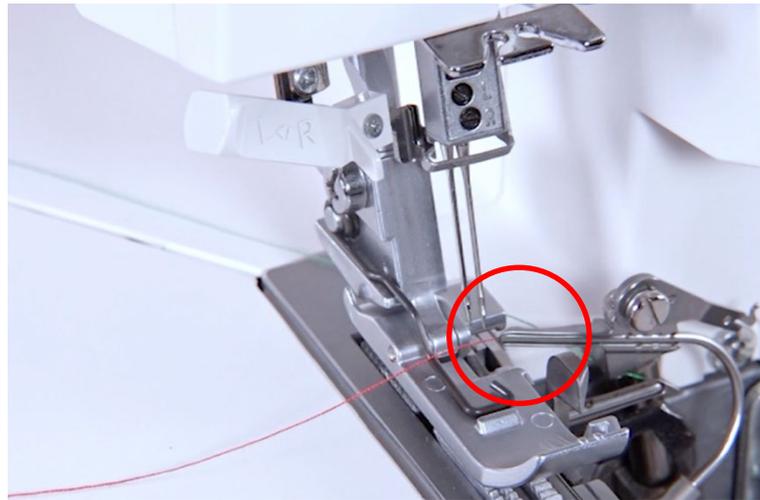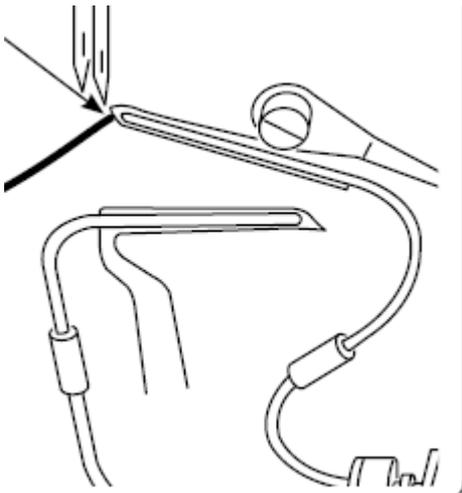

- Sollte der Faden nicht aus der Greiferspitzenöffnung herauskommen, führen Sie den Faden erneut in die Einfädelöffnung des unteren Greifers ein und betätigen Sie den Greifer-Einfädelhebel erneut.


Oberen Greifer einfädeln

- ✓ Ziehen Sie 10 cm des Fadens nach hinten unter den Nähfuß.

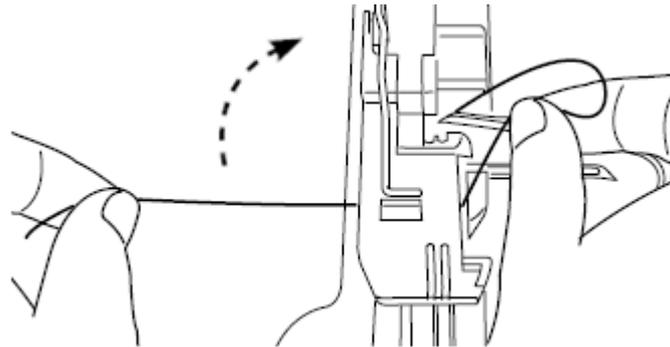

Greiferfäden eingefädelt


- Wichtig! Sind beide Greiferfäden eingefädelt, stellen Sie den „Einfädel-Nähstellungsschieber“ wieder auf die Position „Nähen“.

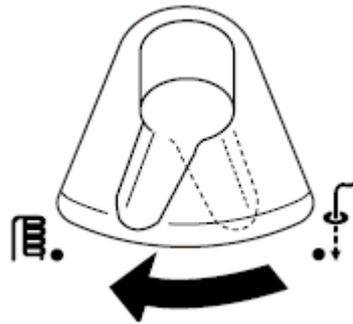

- ✓ Schließen Sie die Greiferklappe.



Spezialgarn einfädeln

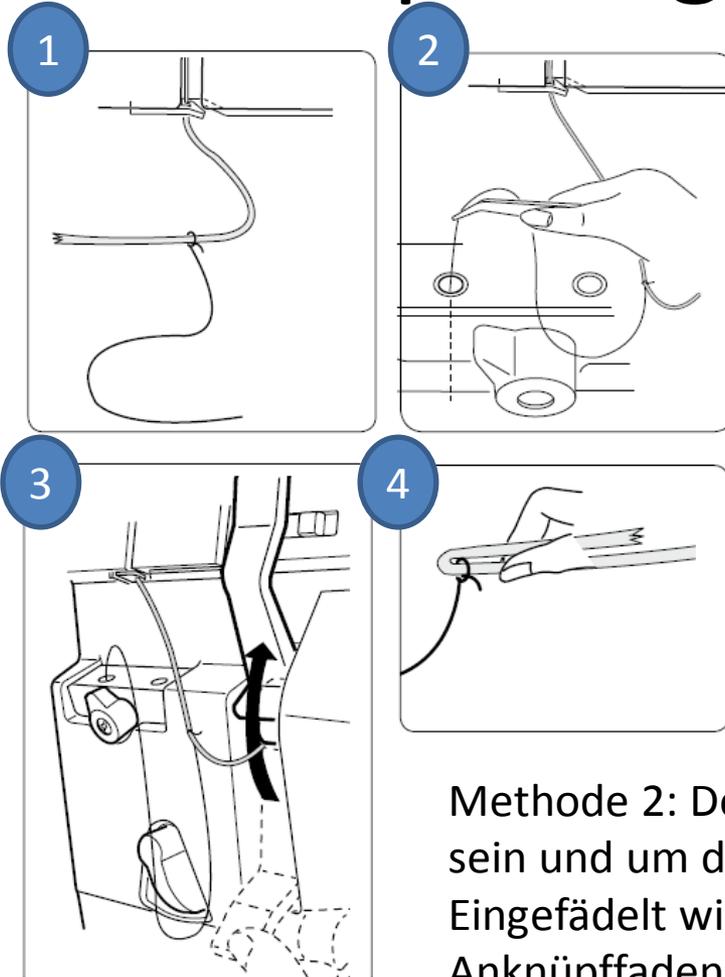


Methode 1: Verwenden Sie den Einfädelhilfedraht (Lieferumfang Air Overlock)



Methode 2: Der Anknüpfaden zum Einfädeln sollte ca. 30cm lang sein und um den Anfang des Spezialgarns gebunden werden. (1) Eingefädelt wird wie, wenn Sie reguläres Garn einfädeln(2/3). Der Anknüpfaden fädelt sich durch den Greiferweg und wird dann durch das jeweilige Greiferöhr mit dem Anknüpfaden gezogen.


Spezialgarn einfädeln

Verwenden Sie den Einfädelhilfedraht
(Lieferumfang Air Overlock)

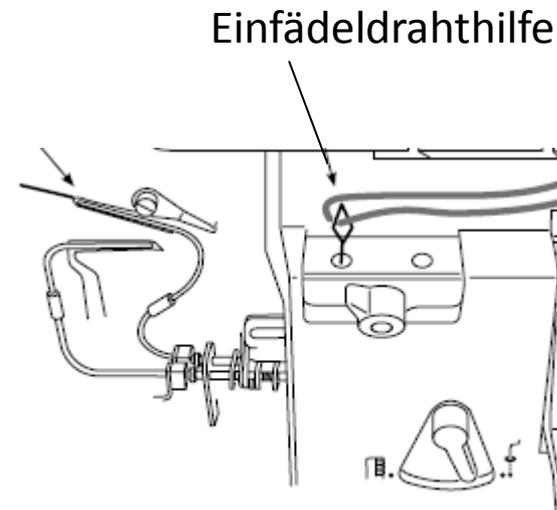




Einfädeln
Nadelfäden

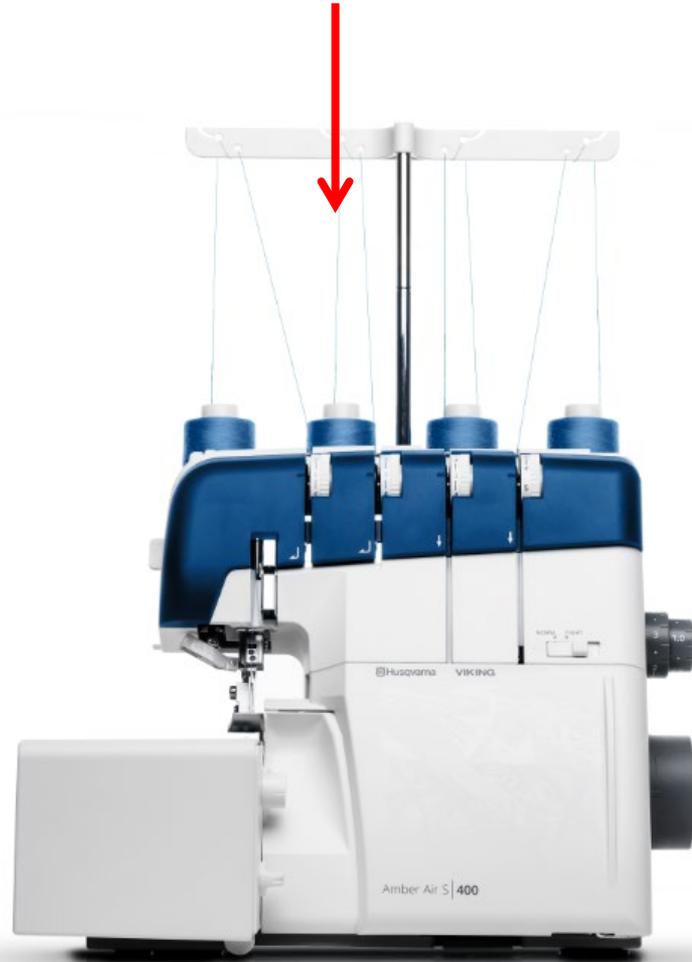

VIKING® S | 400


Rechte Nadel einfädeln

- ✓ Setzen Sie eine Garnrolle auf den zweiten Garnrollenstift von links. Ziehen Sie den Faden von hinten nach vorne durch die Fadenführung.

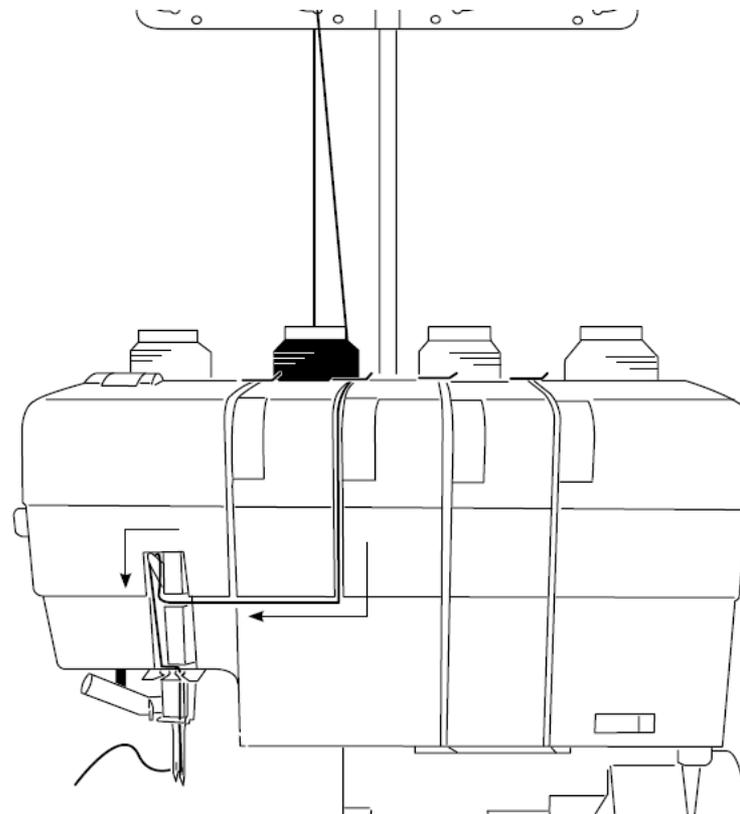


Rechte Nadel einfädeln

- ✓ Ziehen Sie den Faden entlang des Einfädelschlitzes (1) nach unten und führen Sie ihn nach links (2). Führen Sie den Faden von rechts nach links um die Fadenöse (3), dann weiter nach unten und in die obere rechte Fadenführung (5). Weiter nach unten und von links nach rechts ziehen Sie den Faden in die Nadel Fadenführung (6).

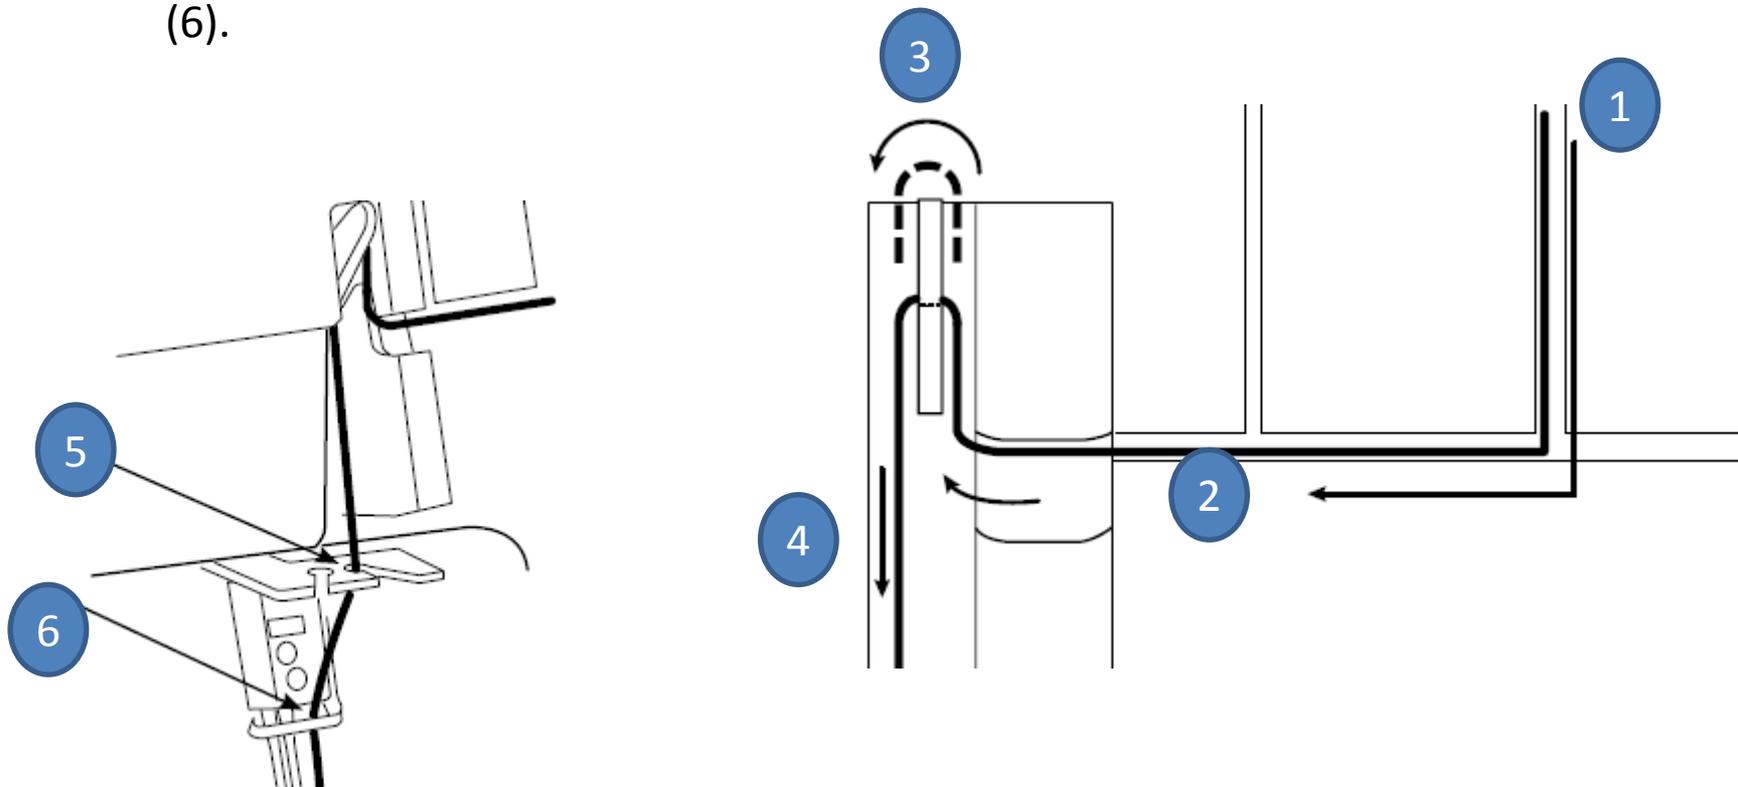


Verwenden des integrierten Nadeleinfädlers

- ✓ Heben Sie die Nadeln an, indem Sie das Handrad langsam in Ihre Richtung drehen, bis die Markierung auf dem Rad mit der Markierung auf der Abdeckung übereinstimmt.

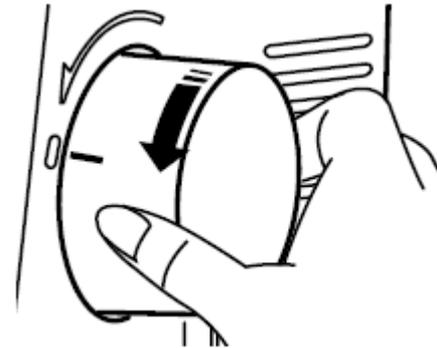


- ✓ Senken Sie den Nähfuß.

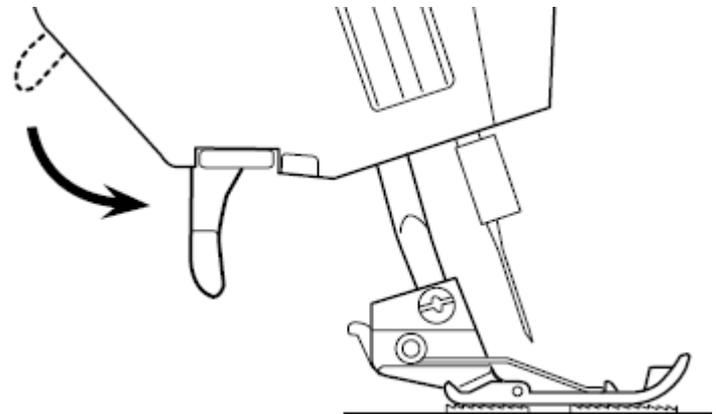

Verwenden des integrierten Nadeleinfädlers


- Wichtig! Stellen Sie die Nadeleinfädlevorrichtung auf „R“, wenn Sie die rechte Nadel einfädeln.
- Stellen Sie die Nadeleinfädlevorrichtung auf „L“, wenn Sie die linke Nadel einfädeln.

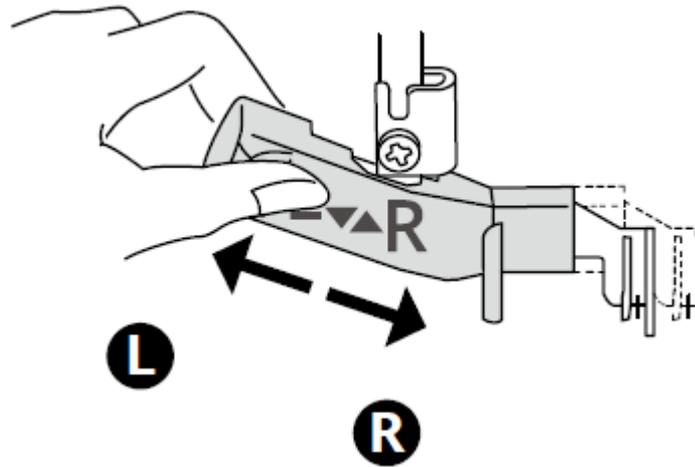




Verwenden des integrierten Nadeleinfädlers

- Ziehen Sie den Einfädelhebel (A) bis zum Anschlag herunter.

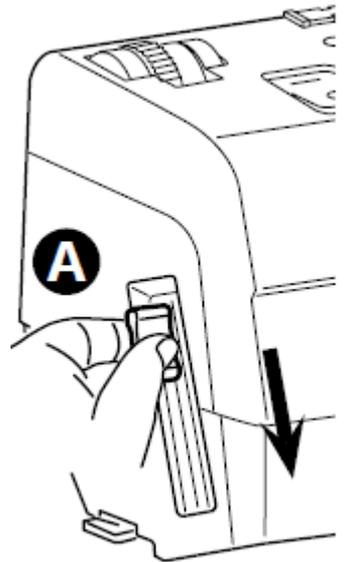



Verwenden des integrierten Nadeleinfädlers

- Ziehen Sie den Faden entlang der Führung (B) von links unter den Haken (C).

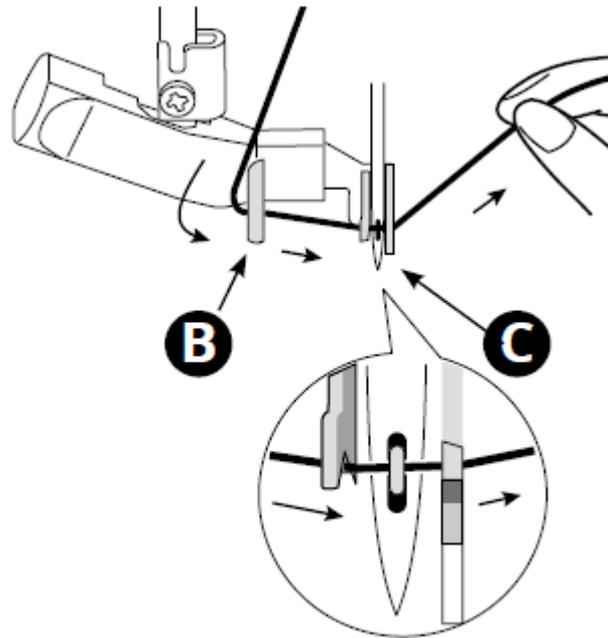


Verwenden des integrierten Nadeleinfädlers


- Stellen Sie sicher, dass der Faden oder Ihr Finger nicht den oberen Greifer oder das obere Messer berühren. Heben Sie den Einfädelhebel (D) langsam an, so dass eine Fadenschleife durch die Nadel (E) gezogen wird. Ziehen Sie die Fadenschleife hinter der Nadel heraus.

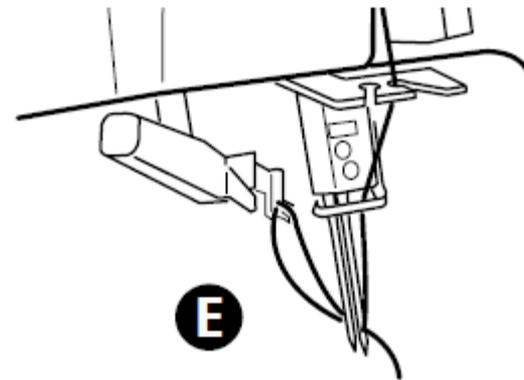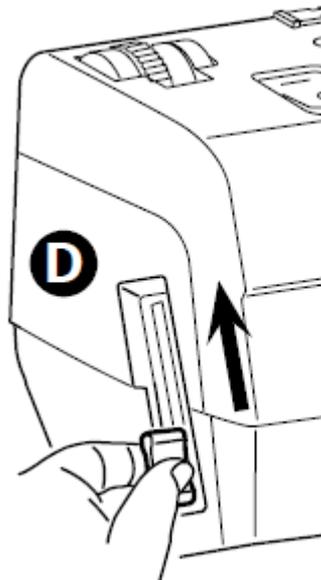

Rechte Nadel einfädeln


- Faden nach hinten unter den Nähfuß legen.

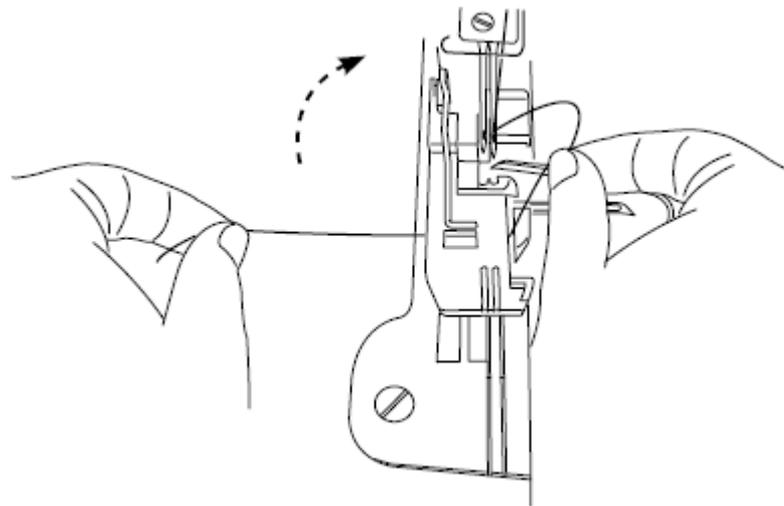

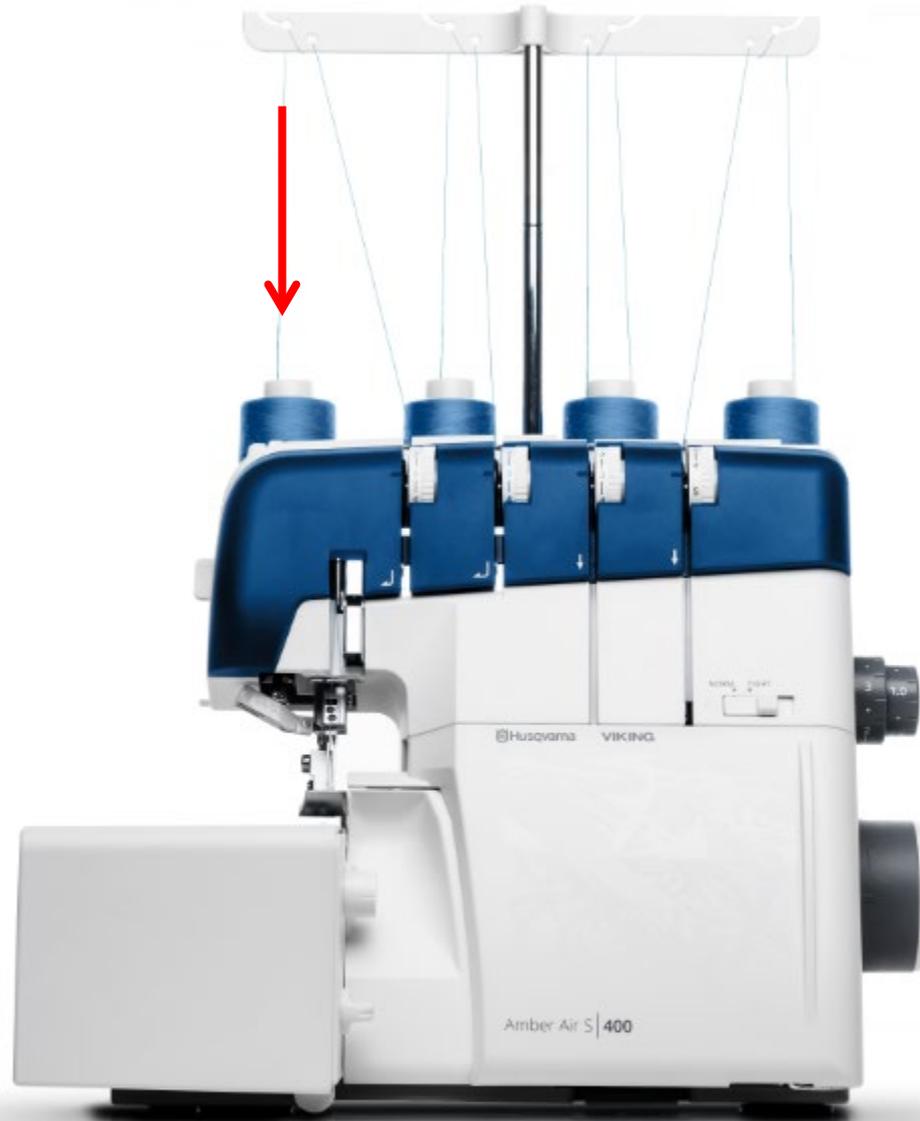


Linke Nadel einfädeln

- ✓ Setzen Sie eine Garnrolle auf den zweiten Garnrollenstift von links. Ziehen Sie den Faden von hinten nach vorne durch die Fadenführung.

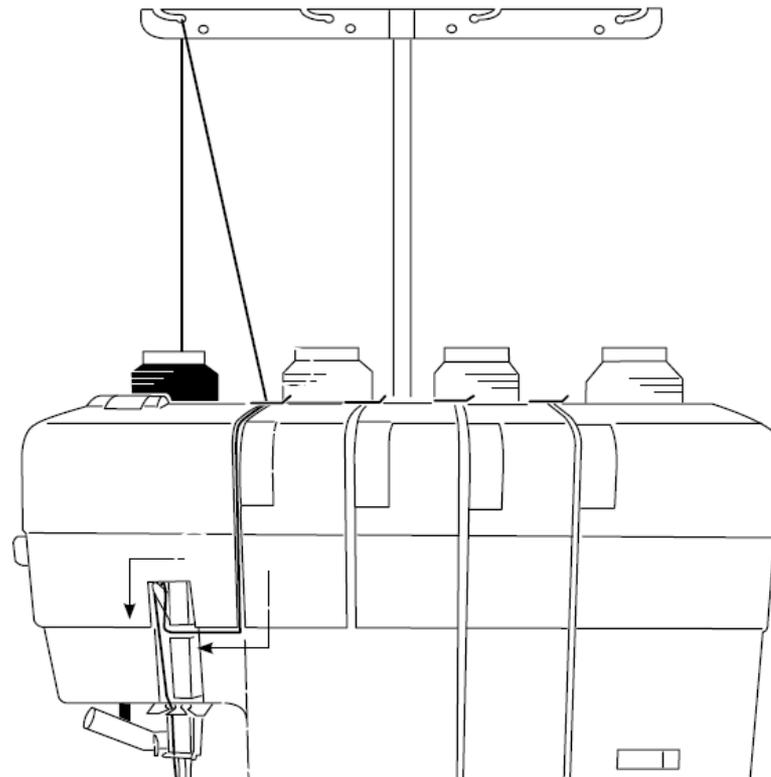


Linke Nadel einfädeln

- ✓ Ziehen Sie den Faden entlang des Einfädelschlitzes (1) nach unten und führen Sie ihn nach links (2). Führen Sie den Faden von rechts nach links über die Fadenöse (3), dann weiter nach unten und in die obere linke Fadenführung (5). Weiter nach unten und von links nach rechts ziehen Sie den Faden in die Nadel Fadenführung (6).

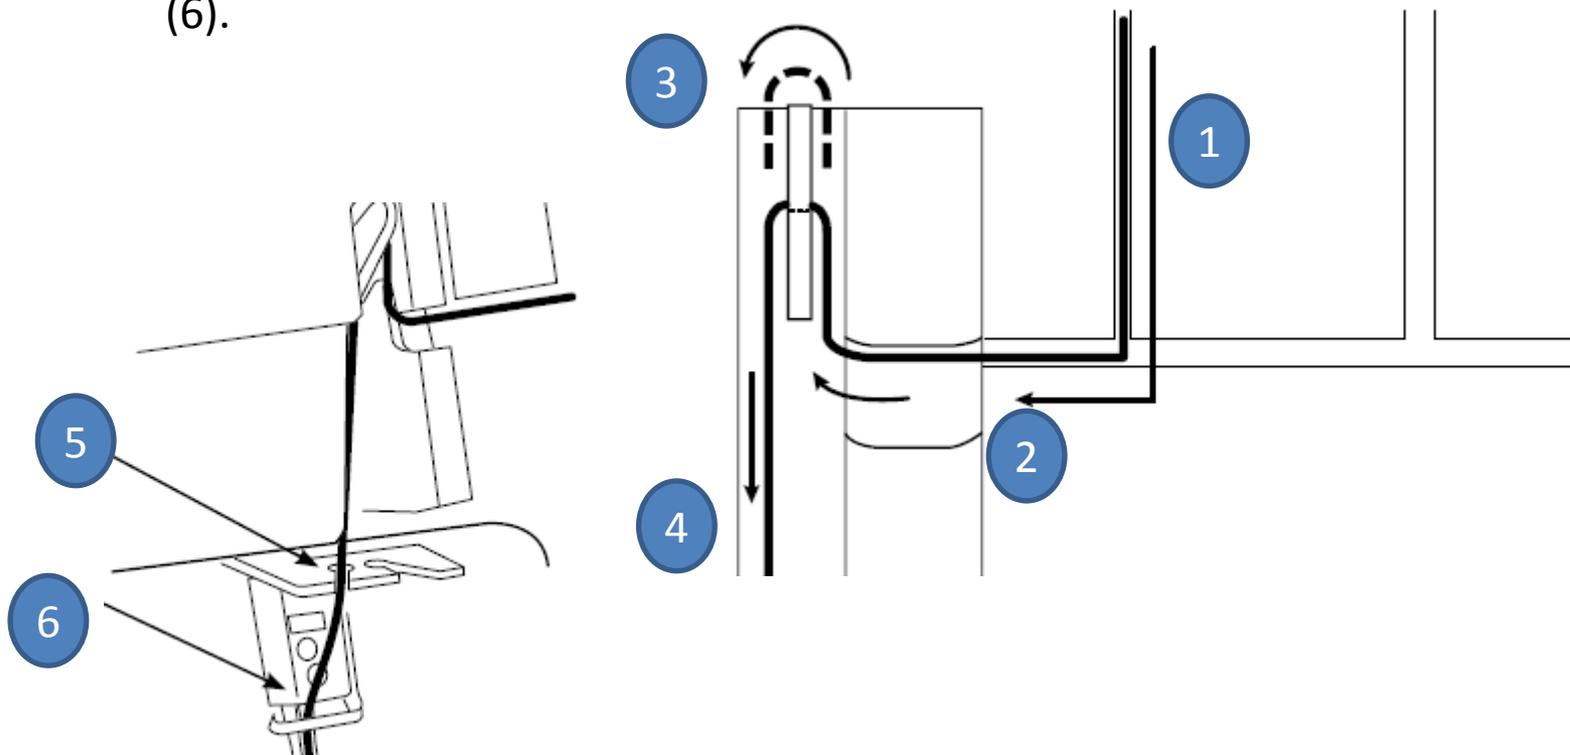


Verwenden des integrierten Nadeleinfädlers

- ✓ Heben Sie die Nadeln an, indem Sie das Handrad langsam in Ihre Richtung drehen, bis die Markierung auf dem Rad mit der Markierung auf der Abdeckung übereinstimmt.

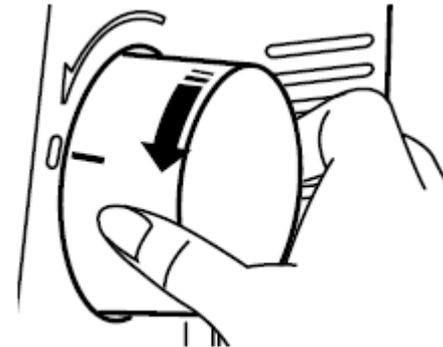


- ✓ Senken Sie den Nähfuß.

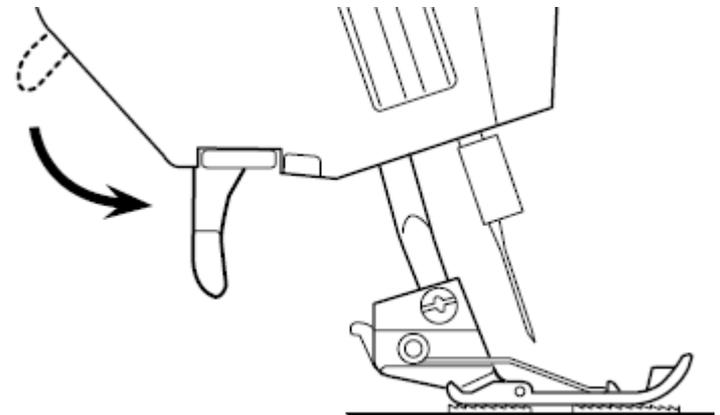

Verwenden des integrierten Nadeleinfädlers


- Wichtig! Stellen Sie die Nadeleinfädelvorrichtung auf „R“, wenn Sie die rechte Nadel einfädeln.
- Stellen Sie die Nadeleinfädelvorrichtung auf „L“, wenn Sie die linke Nadel einfädeln.

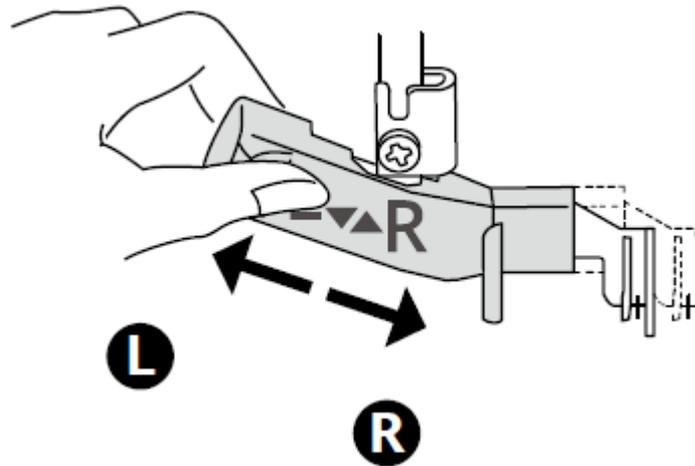




Linke Nadel einfädeln

- Faden nach hinten unter den Nähfuß legen.

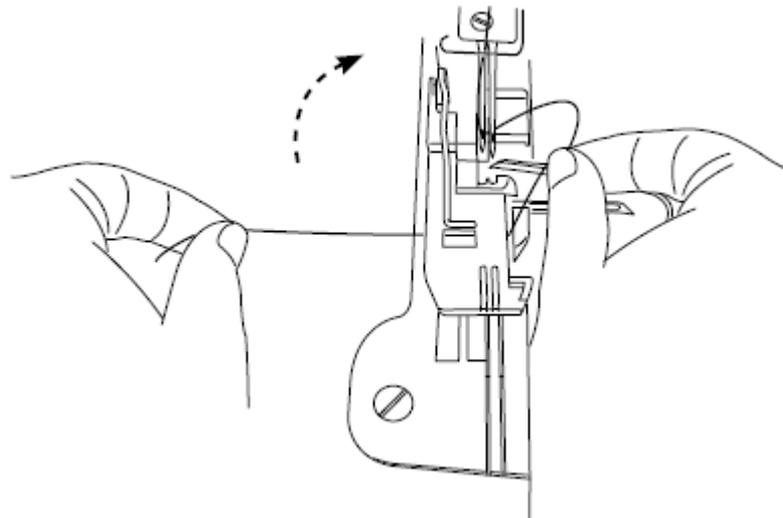

Stichlängeneinstellung

- Die Stichlänge wird am Stichlängeneinstellrad eingestellt. Je kleiner die Zahl auf dem Einstellrad, desto kleiner ist die Stichlänge. Diese kleinere Stichlängeneinstellung eignet sich für feinere Stoffe.
- Wird eine größere Stichlänge gewählt ist das für dickere und schwerere Stoffe anzuwenden.


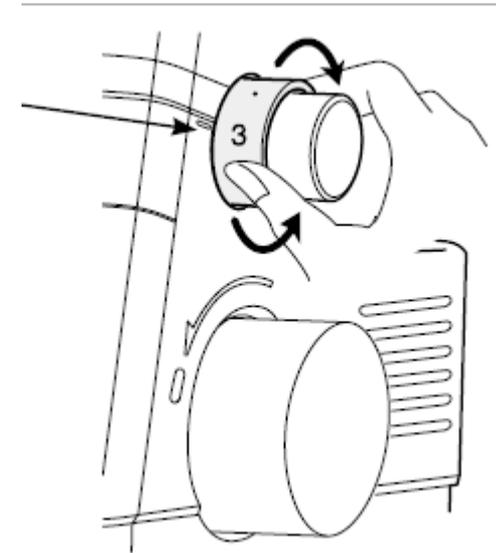




Einstellungen


Differentialeinstellung

- Die Differentialeinstellung ist für Stoffe geeignet, die zum Dehnen neigen oder sich in der Naht zusammen ziehen. Der Differentialtransport gleicht den Transport aus und die Naht wird glatt.
- Durch Drehen des Differentialeinstellrades sind die Änderungen einstellbar.
- Wenn der genähte Stoff sich kräuselt, drehen Sie das Einstellrad **im Uhrzeigersinn**.
- Wellt oder dehnt sich der Stoff an der Naht, drehen Sie das Rad **gegen den Uhrzeigersinn**

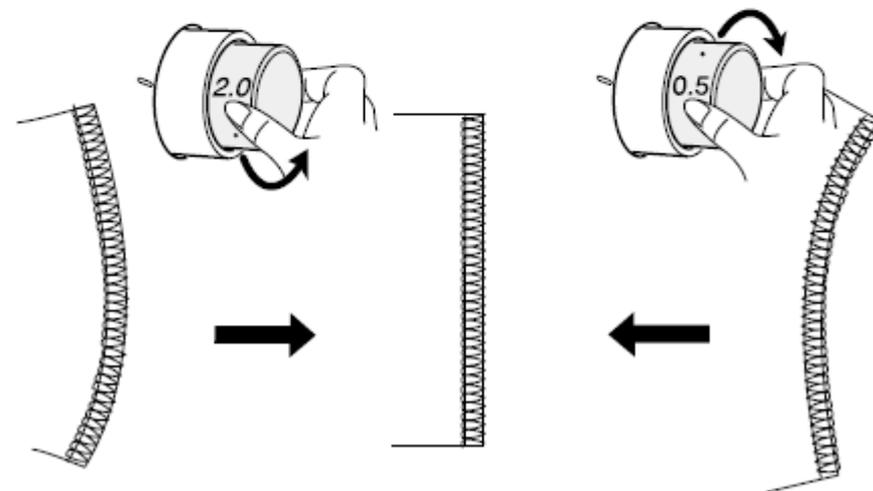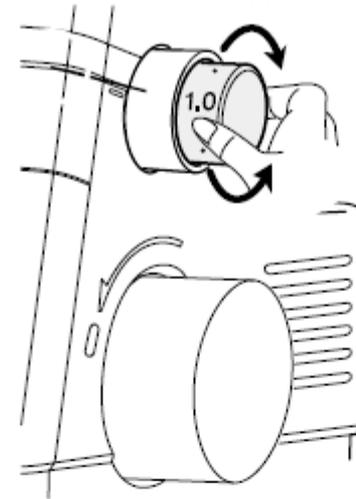

Schnittbreiten Einstellung

- Wenn die Schnittbreite für die festgelegte Naht zu schmal oder zu breit ist, stellen Sie sie mit dem Schnittbreitenrad ein.
- Perfekte Schnittbreite (A) - Die Stoffkante sollte mit der Naht abschließen.
- Zu schmale Schnittbreite (B) - zwischen Stoffkante und Naht ist ein Spalt. Erhöhen Sie die Schnittbreite, indem Sie das Einstellrad für die Schnittbreite von sich weg drehen.
- Zu große Schnittbreite (C) - der Stoff wird in die Naht gerollt. Verringern Sie die Schnittbreite, indem Sie das Einstellrad für die Schnittbreite in Ihre Richtung drehen.
- Die Standardposition für das stationäre Messer ist, wenn die rechte Kante des Messers (D) mit der Führungslinie auf der Stichplatte (E) ausgerichtet ist.

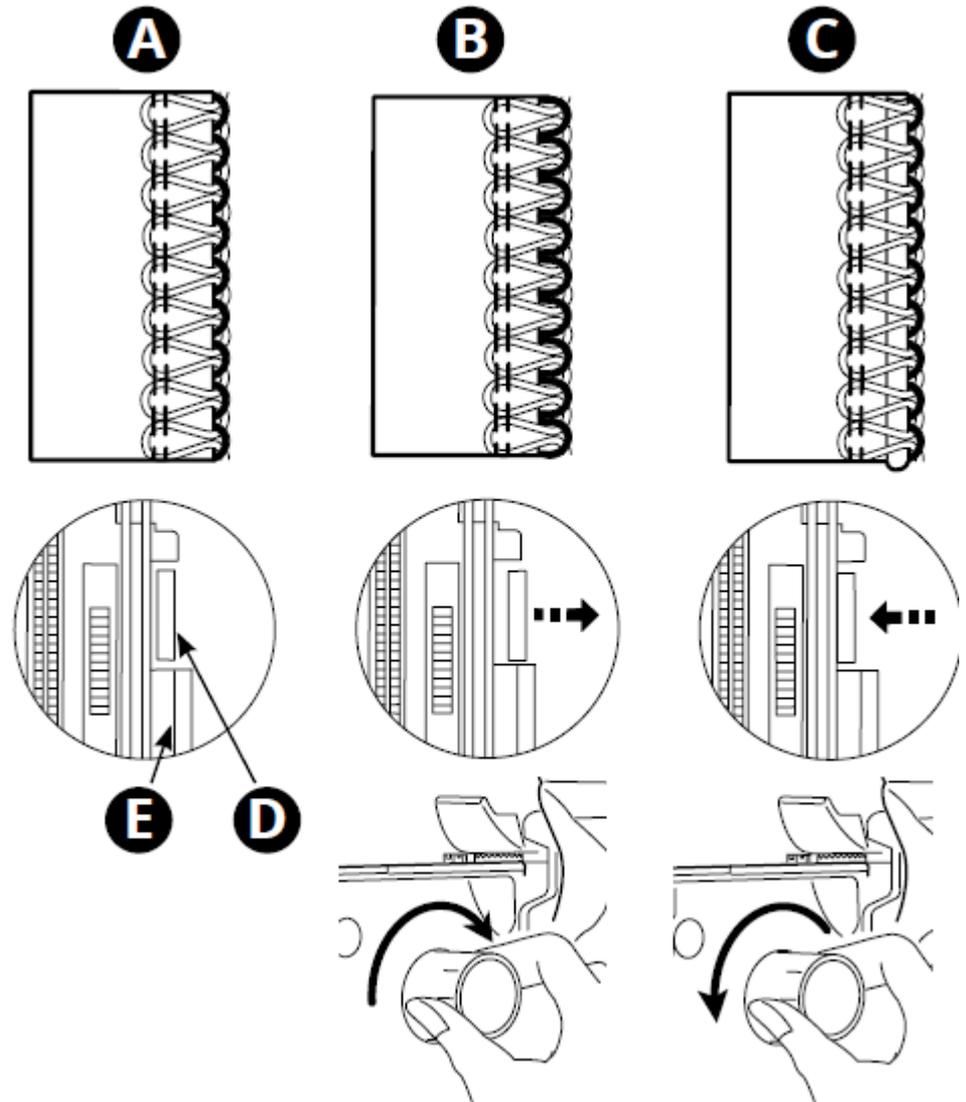




Nähen

Nähen- 4 Faden – Naht – so beginnen Sie!

- Nähfuß absenken und Fadenspannungen auf 3 stellen.
- Fangen Sie langsam an zu nähen. Die eingefädelten Fäden liegen dabei unter dem Nähfuß und sind nach hinten zurück gelegt. Halten Sie sie leicht fest und beginnen Sie eine ca. 5 cm lange Fadenkette zu nähen.
- Legen Sie anschließend den zu nähenden Stoff unter den Nähfuß nähen Sie langsam weiter.
- Wenn die Naht zu Ende genäht ist lassen Sie eine ca. 12cm lange Fadenkette stehen und schneiden die Fadenkette mit dem Fadenschneider an der linken Seite der Maschine ab.

Für Ihr Stoffmuster

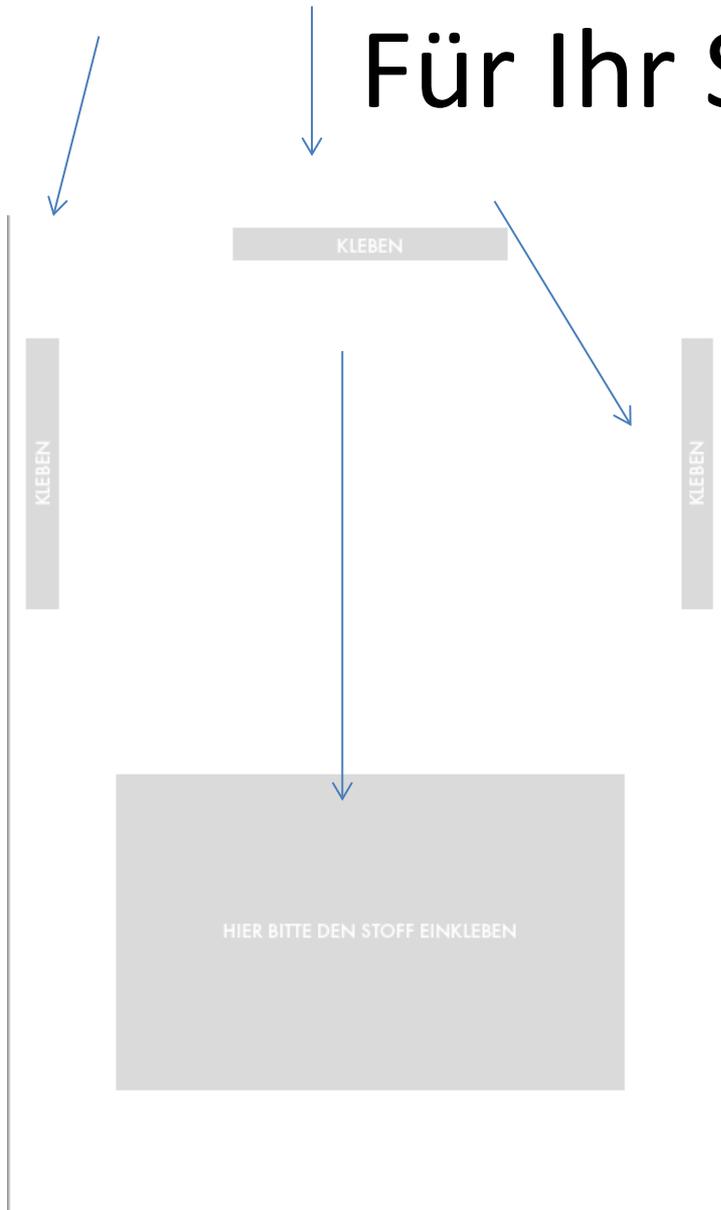

Ein Fach in spezialisiertem Gewand - mit dem Luft-Einfädelsystem der Overlockmaschine

Husqvarna **VIKING®**

Amber™ Air S | 400

3-Faden-Overlock, breit

Zum Nähen über elastische Stofflagen oder zum Verstärken streifenförmiger Logen aus dünnem bis mittel dickem Stoff
 Tipp: Für Streifenstoffe können Sie auch Bausträhnen in die Nadel und die Greifer einstecken.

!!!	[Icon]	[Icon]	NORM/ TICHT	N/R	[Icon]	FADENSPANNUNG			
						[Icon]	[Icon]	[Icon]	
Links	1,0 - 1,5	3	NORM	N	-	3 (2)	-	3 (2)	3 (2)


* Die Fadenspannungen sind beispielhaft und können je nach Stoff variieren. Die Angaben in § beziehen sich auf Güteklassen gemäß Bodylock Gen.

Fertige Stoff - Präsentationskarte

Vorderseite

Husqvarna
VIKING®

Amber™ Air S | 400

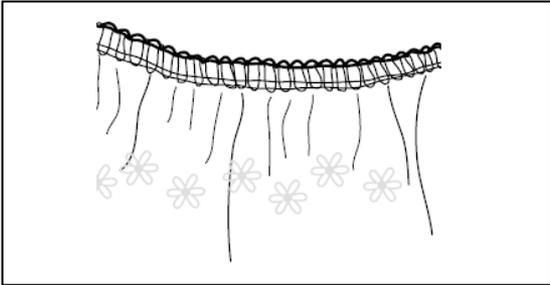

4-Faden-Overlock

Zum Zusammenreihen von zwei Stofflagen und zum Verarbeiten von einzelnen Stoffkanten. Weiche Nähte für dehnbare Materialien entstehen unter Verwendung von z.B. Bully-Lock 80 Garn von Gütermann. Fäden Sie das Garn sowohl in die Greifer und in die Nadeln. Mit einem 4-Faden-Overlock-Stich läßt sich auch perfekte Stoffkrüseln. Tipp: Verwenden Sie den Krüselfuß und auch den Krüselstanz als Unterstützung und passen Sie die Stichlänge und den Differential an.

				NORM/ TICHT	N/R		FADENSPIANNUNG			
Beide	1,0 - 1,5	3	NORM	N	-	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	

* Die Fadenspannungen sind Richtwerte und können je nach Stoffart abweichen. Die Angaben in § beziehen sich auf Gütermann zweiseitiges Bully-Lock Garn.


Rückseite

Amber™ Air S | 400

Ein faden Superleicht gemacht - mit dem Luft-Einfädelsystem der Overlockmaschine




4-Faden-Overlock

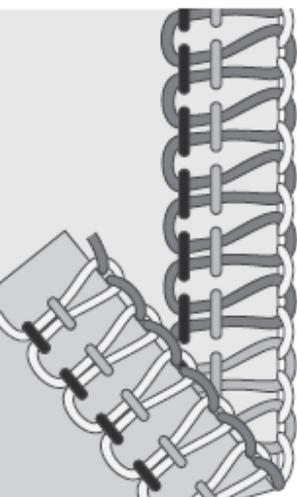


4-Faden-Overlock

Zum Zusammennähen von zwei Stofflagen und zum Versäubern von einzelnen Stoffkanten. Weiche Nähte für dehnbare Materialien entstehen unter Verwendung von z.B. Bulky-Lock 80-Garn von Gütermann. Fädeln Sie das Garn sowohl in Greifer und Nadeln. Mit einem 4-Faden Overlock läßt sich auch perfekt Stoff kräuseln. Tipp: Verwenden Sie den Kräuselfuß und auch den Kräuselaufsatz als Unterstützung und passen Sie die Stichlänge und den Differential an.

			NORM/ TIGHT	N/R		FADENSPIANNUNG			
									
Beide	1.0~1.5	3	NORM	N	-	3	3	3	3

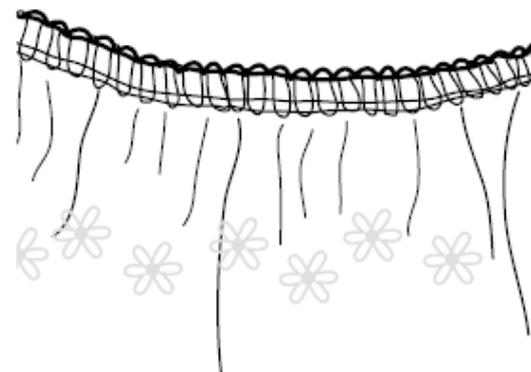

3-Faden-Overlock, breit

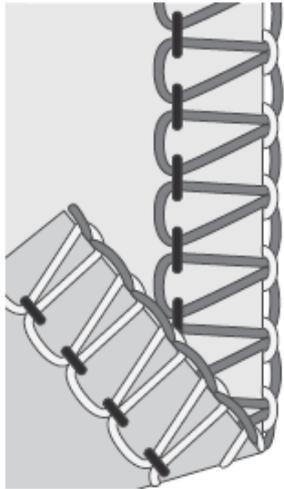


3-Faden-Overlock, breit (und schmal)

Zum Nähen über zwei elastische Stofflagen oder zum Versäubern einzelner Lagen aus dünnem bis mitteldickem Stoff.

Tipp: Für Stretchstoffe können Sie auch Bauschgarn in die Nadel und die Greifer einfädeln.

			NORM/ TIGHT	N/R		FADENSPANNUNG							
													
Links	1.0~1.5	3	NORM	N	-	3	(-)	-	(3)	3	(3)	3	(3)

3-Faden-Schmalkantenstich

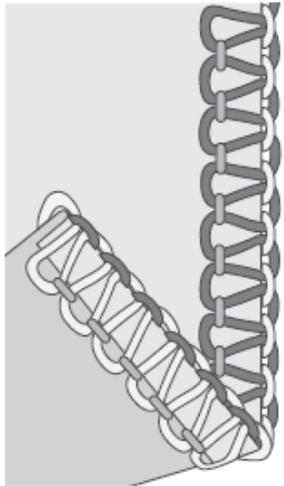


3-Faden-Schmalkantenstich

Zum Nähen über zwei elastische Stofflagen oder zum Versäubern einzelner Lagen aus dünnem Stoff. Sehr beliebt für dekorative Biesen. Bauschgarn in Greifern und Nadel sorgt für eine besonders weiche Naht in Jersey.

			NORM/ TIGHT	N/R		FADENSPIGUNG			
									
Rechts	1.0	R	NORM	R	-	-	4	1~3	3

3-Faden Rollsaum

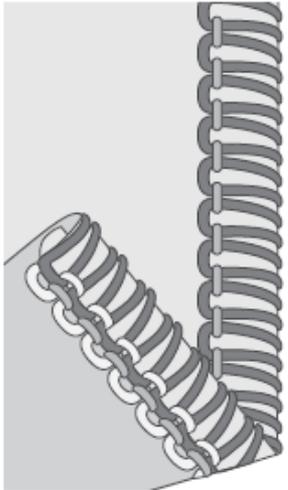


3-Faden-Rollsaum

Zum Nähen von dünnen Stoffkanten. Schönes Finish für Seidenschals, Rüschen oder Servietten. Bauschgarn in Greifern und Nadel sorgt für eine besonders dichte und weiche Naht in Jerseymaterial.


			NORM/ TIGHT	N/R		FADENSPANNUNG			
									
Rechts	1.0	R	TIGHT	R	-	-	3~4	1~3	3

3-Faden Rollsaum

- Die Markierung am Handrad stimmt mit der an der Maschine überein. Entfernen Sie den linken Nadelfaden.

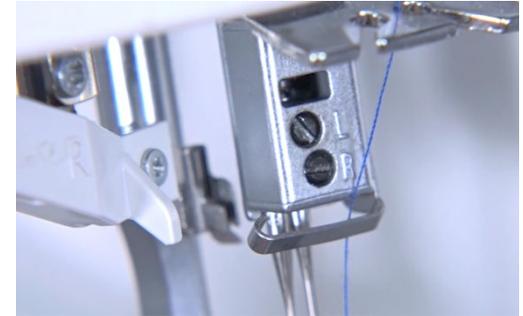


- Entfernen Sie die linke Nadel, verwenden Sie dazu die Nadeleinsetzhilfe und öffnen Sie mit wenigen Umdrehungen die Nadelhalteschraube.
- Entfernen Sie die linke Nadel.
- Ziehen Sie die gelöste Schraube wieder leicht an.
- Ziehen Sie den Stichfinger zurück auf R.
- Die Spannungsvoreinstellung für die Greifer stellen Sie auf „TIGHT“
- Das Stichlängenrad stellen Sie auf „R“
- Die Differentialeinstellung steht auf 1.0
- Nadelfadenspannungswert ca. zwischen 3-4/ Greiferfäden ca. 3
- Nähen Sie eine Fadenkette und legen Sie dann Stoff unter den Nähfuß und nähen Sie.

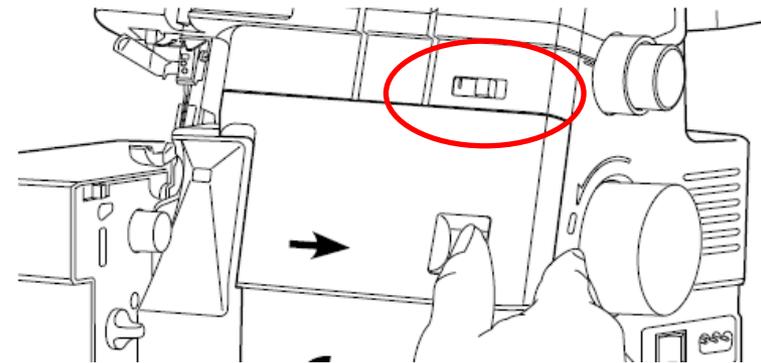


3-Faden Rollsaum- Stichfinger- Einstellung

Der Stichfinger (A) dient zum Stabilisieren der Stoffkante beim Bilden von Stichen. Der Stichfinger sollte für alle Standard-Overlocknähte (B) auf „N“ gestellt sein. Um eine gerollte Kante zu nähen, ziehen Sie den Stichfinger zurück, indem Sie den Stichfingerhebel auf „R“ (C) stellen. Achten Sie beim Bewegen des Stichfingerhebels darauf, den Hebel so weit als möglich in jede Richtung zu schieben.

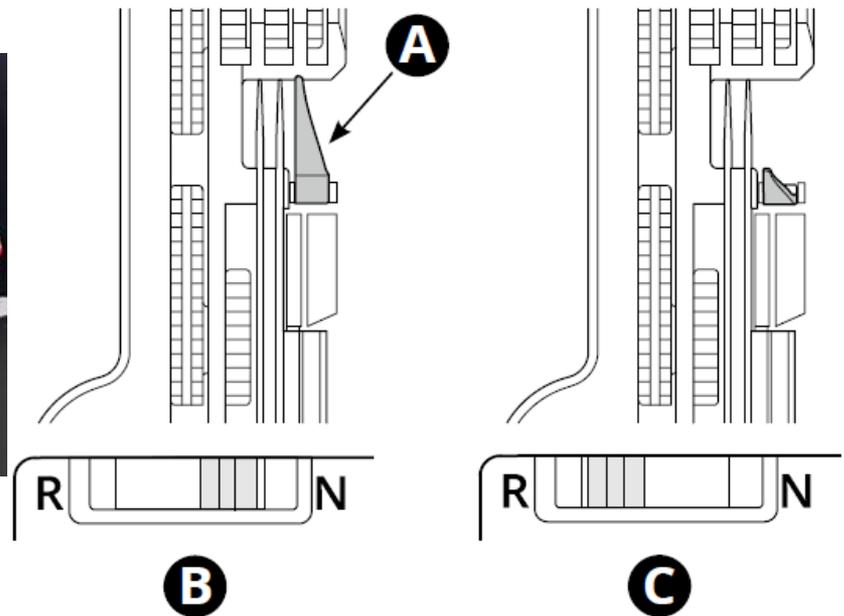



3-Faden-Picotrand

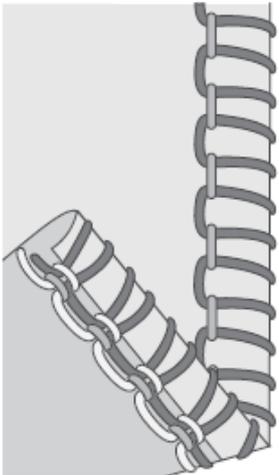


3-Faden-Picotrand

Erhöhen Sie die Stichtlänge für eine trendy Picokante. Verwenden Sie Bauschgarn für dehnbare Stoffe wie Sportmaterial.

			NORM/ TIGHT	N/R		FADENSPANNUNG			
									
Rechts	1.0	3-4	TIGHT	R	-	-	2-4	3	3-4

2-Faden-Overlockstich, umgelegt schmal

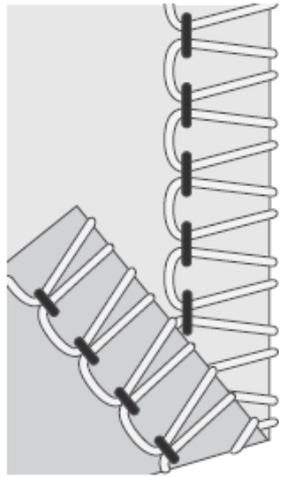


2-Faden-Overlockstich, umgelegt, breit (und schmal)

Ideal für feine Stoffe als Kantenversäuberung und als dekorative Effektnaht. Für eine geschmeidige Naht bei Stretch- und feinen Stoffen können Sie Bauschgarn in die Nadel und den Greifer einfädeln.

				NORM/ TIGHT	N/R		FADENSPANNUNG						
													
Rechts	1.0	2~3	NORM	N	Ja	4~6	(-)	-	(5~7)	-	(-)	1-3	(4~6)

2-Faden-Flatlock, breit

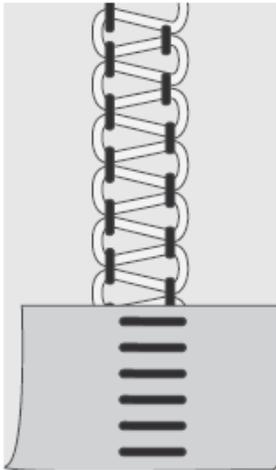

2-Faden-Flatlock




Zum Zusammennähen elastischer Stoffe. Als Nahteffekte auf der Stoffoberfläche lassen sich Flatlocknähte ebenfalls sehr gut anwenden. Sie sind sehr elastisch und flach. Fädeln Sie Bauschgarn in die Nadel und den Greifer ein.

			NORM/ TIGHT	N/R		FADENSpannung			
									
Links	1.0	3-4	NORM	N	Ja	0-1	-	-	6-9



Flatlocknähooptionen

- Wie wird der Stoff gelegt?

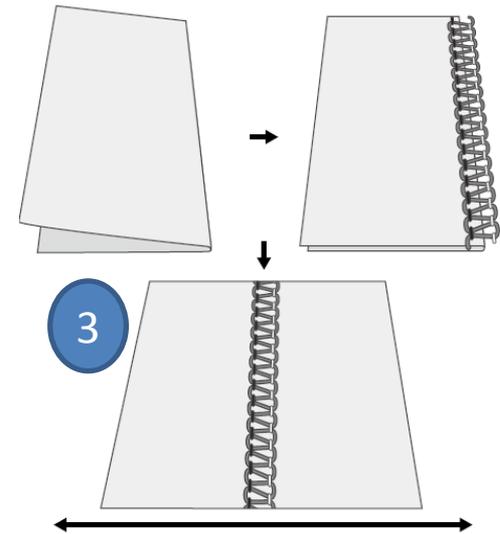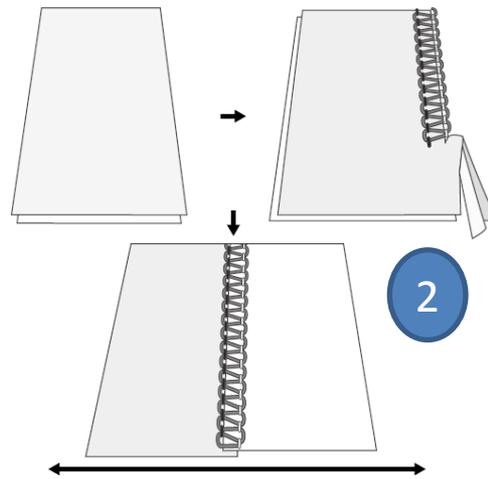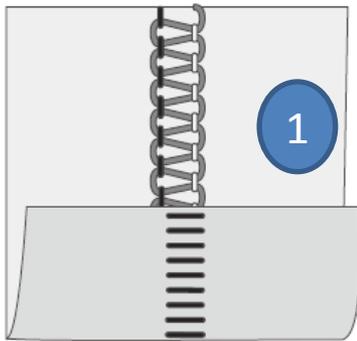



Optionale Zubehör-Sets

Embellishment Feet Kit - 920574096

Kordel-/Bandannähfuß (A)

Das Nähen wellenförmiger Zierkanten ist mit dem Kordel-/Bandannähfuß super praktisch. Nähen Sie an der Kante eine Kordel oder Nylonschnur an. Die gewellte Kante ist die perfekte Verzierung für Brautkleider, Heimdeko und vieles mehr. Sie können auch Kanten mit Kordeln oder Zierfäden verstärken und effektiv gestalten.

Tipp: Schöne Welleneffekte erhalten Sie auch mit elastischen Stoff.

Kordel-/Bandannähfuß (B)

Der Kordel-/Bandannähfuß (B) wird zum Verstärken von Nähten mit Nahtbändern (4mm) verwendet, um ein Überdehnen der Nähte zu verhindern. Er eignet sich besonders gut für Schulternähte. Mit diesem Nähfuß werden Nähte in einem Arbeitsgang genäht und verstärkt.

6 Zubehörteile

A



B



Embellishment Feet Kit - 920574096

1/8" und 3/16" Paspelfuß (1) + (2)

Mit dem Paspelfuß erzielen Sie beim Einsetzen von Paspeln an Nähten und Kanten ein professionelles Finish. Die Paspel wird in einem Schritt zwischen zwei Stofflagen eingenäht. Eine Ausparung unter dem Fuß hilft beim Führen der Paspel. Sie können auch einen individuellen Look kreieren, indem Sie Paspelband selbst erstellen.

Perlenfuß und Führung (3) + (4)

Mit dem Perlenfuß können Sie Perlen spielend leicht an Kleidungsstücken annähen oder Nähprojekte dekorativ veredeln. Die Perlenschnur gleitet dabei durch die Führung am Nähfuß, der Aufsatz führt die Perlenschnur dem Nähfuß zu.



(1)



(2)

(3)



4



PASPELFUß
1/8" & 3/16"



Amber™ Air S | 400



**EMBELLISHMENT
FEET KIT GUIDE**

Bevor Sie Zubehör an
die Maschine anbringen,
schalten Sie zu Ihrer
Sicherheit die Maschine aus.

Zubehör-Set Paspelfuß

Maschinen Einstellung:

Stellen Sie die Maschine auf einen 2-Nadel und 4-fädigen Overlockstich, oder 1-Nadel und 3-fädigen Overlockstich ein (verwenden Sie die linke Nadel) Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

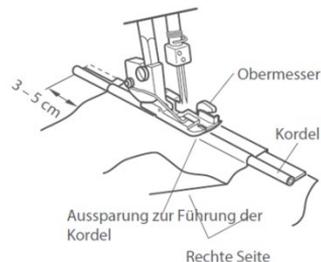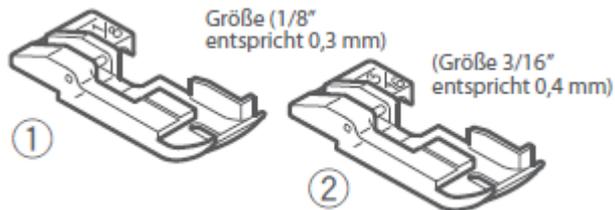


Fadenspannungen:

Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer
3	3	3	3

Stichlänge: 3 - 4
Differential: 1.0
Obermesser: Aktiviert
Stichfinger: N

Nähen:

1. Bringen Sie den Paspelfuß an.
2. Schneiden Sie 2- 3 cm in den Stoff ein für den Nähbeginn.

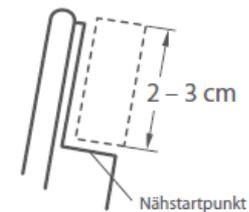

3. Legen Sie das Paspelband /Kordel zwischen zwei Stoffteile. Die Stoffteile liegen rechts auf rechts.
4. Schieben Sie die Stoffe bis zum Obermesser vor.
5. Senken Sie den Fuß, und achten Sie darauf, dass die Kordel in der Aussparung unter dem Paspelfuß liegt.
6. Beginnen Sie mit dem Nähen und führen Sie die Kordel oder ein fertiges Paspelband so, dass sie gut in der Aussparung laufen können.

KORDEL-/ BANDANNÄHFÜß
(Typ B)



Amber™ Air S | 400

EMBELLISHMENT
FEET KIT GUIDE

Bevor Sie Zubehör an
die Maschine anbringen,
schalten Sie zu Ihrer
Sicherheit die Maschine aus.

Zubehör-Set Kordel-/ Bandannähfuß




Maschinen Einstellungen:

Stellen Sie die Maschine auf einen I - Nadel und 3-fädigen, breiten Rollsaum ein (verwenden Sie die linke Nadel). Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

So verhindern Sie ein Dehnen von elastischen Stoffkanten:

1. Bringen Sie den Kordel-/ Bandannähfuß (Typ B) an.
2. Stellen Sie die Maschine auf einen 2-Nadel und 4-fädigen Overlockstich, oder I-Nadel und 3-fädigen Overlockstich ein (verwenden Sie die rechte Nadel) Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung)
3. Heben Sie den Fuß an und führen Sie die Kordel durch die Kordelführung und in die Aussparung unter dem Nähfuß. Ziehen Sie die Kordel weiter nach hinten und unter den Nähfuß.
4. Platzieren Sie den Stoff unter der Kordel und senken Sie den Nähfuß. Stellen Sie sicher, dass die Kordel an der Ausrichtungslinie läuft und beginnen Sie langsam zu nähen.

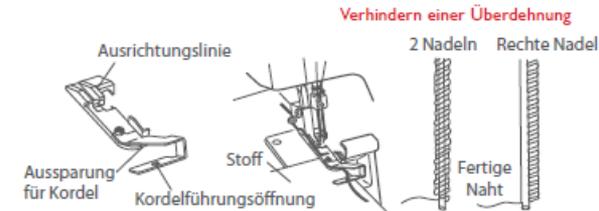

Fadenspannungen: Voluminöse Kanten

Linke Nadel	Rechte needle	Obergreifer	Untergreifer
4	-	3	7

Fadenspannungen: Verhindern einer Dehnung

Linke Nadel	Rechte needle	Obergreifer	Untergreifer
(3)	3	3	3

	Dekorative Kordelverzierung	Effekt Angelschnur
Stichlänge	R	3 - 4
Differential	1.0	
Obermesser	Aktiviert	
Stichfinger	R	N

Utility Feet Kit - 920573096

5 Zubehörteile

Kräuselfuß Aufsatz (1)


Das Kräuselzubehör eignet sich perfekt, um eine Stofflage zu kräuseln und sie auf einer weiteren Stofflage aufzunähen.

Kräuselfuß (2)

der Kräuselfuß eignet sich perfekt für den Kräuselvorgang

Blindstichfuß (3)

Der Fuß näht einen Blindsaum, schneidet den Stoff und versäubert ihn in einem Arbeitsgang.

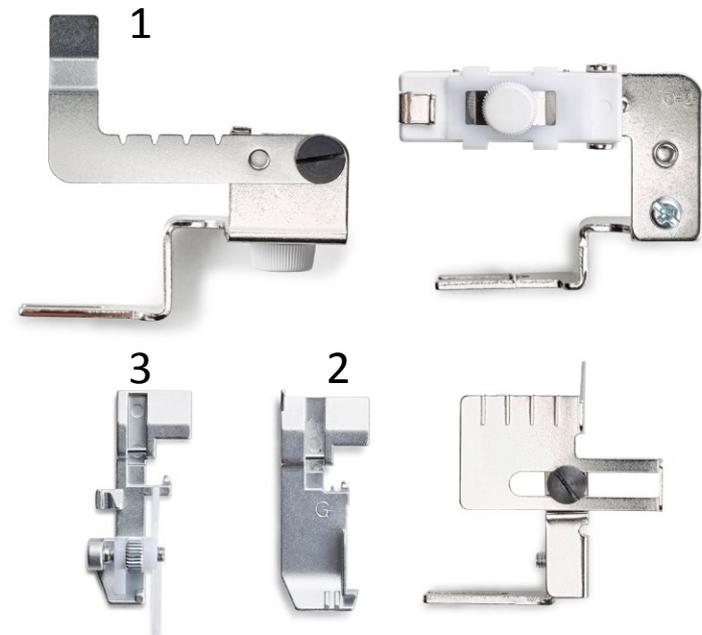


Utility Feet Kit - 920573096

Gummibandführung (4)

Mit der Gummibandführung lassen sich schmale Gummibänder dehnen und an der Stoffkante aufnähen. Eignet sich für Sportkleidung, Wäsche und andere Nähetechniken wo Gummibänder aufgenäht werden sollen.

Stoffführung (5)

Sie ist perfekt um die Naht während des Nähens im gleichen Abstand zu halten und zu führen. Eignet sich besonders gut für Flatlocknähte.

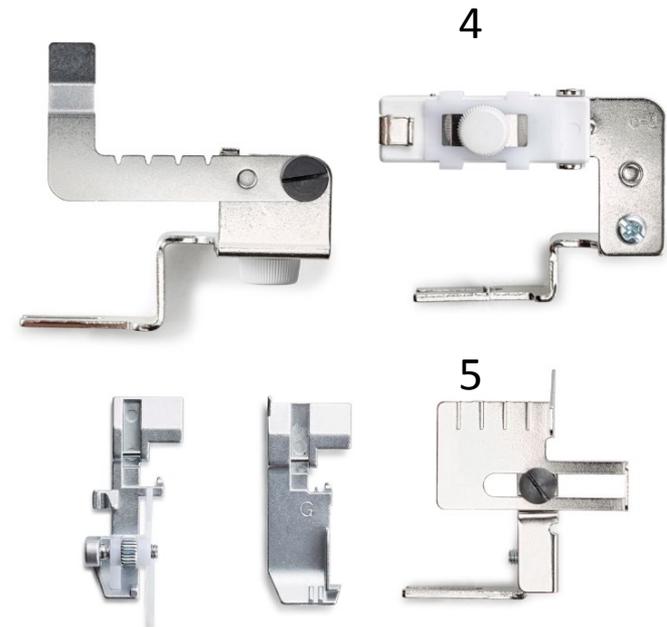

KRÄUSELFUß




Amber™ Air S | **400**

**UTILITY
KIT GUIDE**

Bevor Sie Zubehör an die
Maschine anbringen, schalten
Sie zu Ihrer Sicherheit die
Maschine aus.

Zubehör-Set Kräuselfuß

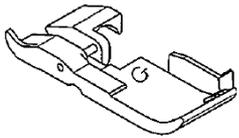

Maschinen Einstellungen:


Stellen Sie die Fadenspannung für einen 2-Nadel und 4-fädigen Overlockstich ein. Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

KRÄUSELFUß

Verwenden Sie dieses Zubehör für Rüschen und Kräuseleffekte.

So bringen Sie den Kräuselfuß an:

1. Platzieren Sie den Nähfuß mit dem Steg unter dem Nähfußhalter.
2. Senken Sie den Nähfußhalter ab, der Fuß klickt ein.
3. Heben Sie den Nähfußheber wieder an, um sicherzustellen, dass der Nähfuß eingerastet ist.

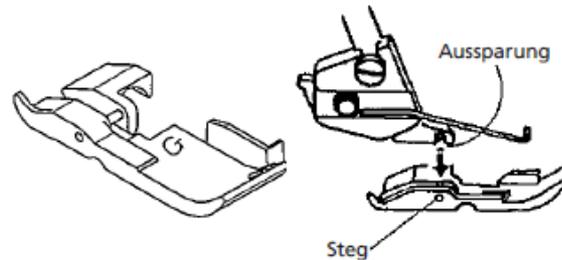

Fadenspannungen: 3

* Stichtlänge: 3 - 4

Differential: 1.5 - 2.25

Obermesser: Aktiv

Nähfuß: Kräuselfuß

Stichfinger: N

Schieber für Untergreifer Vorspannung: *STD

***Nur für
Maschinen
mit diesen
Funktionen**

KRÄUSELFÜß
AUFSATZ



Amber™ Air S | 400

UTILITY
KIT GUIDE

Bevor Sie Zubehör an die
Maschine anbringen, schalten
Sie zu Ihrer Sicherheit die
Maschine aus.


Zubehör-Set Kräuselfuß Aufsatz

KRÄUSELFUß AUFSATZ

Verwenden Sie dieses Zubehör, um Stoff in einem Arbeitsgang zu kräuseln, zum Beispiel beim Nähen von Bekleidung oder auch für dekorative Nähprojekte.

So befestigen Sie den Kräuselfuß Aufsatz:

1. Öffnen Sie die Seitenabdeckung.
2. Lösen Sie die Befestigungsschraube. Drehen Sie den Arm des Kräuselaufsatzes in Ihre Richtung. Setzen Sie den Befestigungsarm auf die Befestigungsschraube und schieben Sie ihn bis zum Anschlag nach links. Befestigungsschraube wieder festziehen.
3. Stellen Sie den Transporteur in die höchste Position, indem Sie das Handrad in Ihre Richtung drehen.
4. Lösen Sie die Rändelschraube. Drehen Sie den Arm und platzieren Sie ihn über den Transporteur. Ziehen Sie die Rändelschraube an.

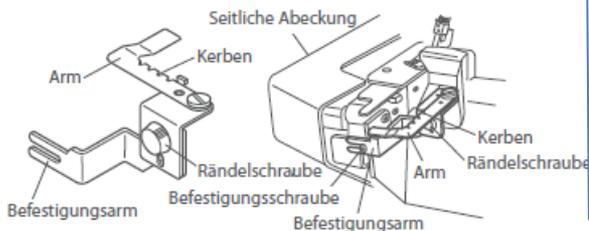

Nähen:

Legen Sie zwei Stoffteile rechts auf rechts. Der untere Stoff wird gekräuselt, schneiden Sie den unteren Stoff also doppelt so lang wie den oberen Stoff. Nähen Sie ein Probestück. (Die Menge der Kräuselungen hängt von der Art des Stoffes und der verwendeten Differentialeinstellung ab.)



1. Stellen Sie den Differentialtransport auf 1 und drehen Sie den Arm heraus. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß und nähen Sie 2 oder 3 Stiche (ohne den Arm zwischen den Stoffen zu positionieren.)
2. Drehen Sie am Handrad bis die Nadeln in den Stoff einstechen. Heben Sie den Nähfuß an.
3. Stellen Sie den Differentialtransport wie gewünscht ein (auf 2) und bringen Sie den Arm zwischen die Stoffe. Senken Sie den Nähfuß und nähen Sie.
4. Nähen Sie während Sie die beiden Stofflagen führen.

Fadenspannungen:

Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer
3	3	3	3

Stichlänge: 3-4


Differential:

Nähfuß: Kräuselfuß

Obermesser: Aktiv

Stichfinger: N

Hinweis: Wenn der Kräuselaufsatz angebracht ist, kann die Greiferabdeckung nicht geöffnet werden. Entfernen Sie den Aufsatz, um die Greiferabdeckung zu öffnen.

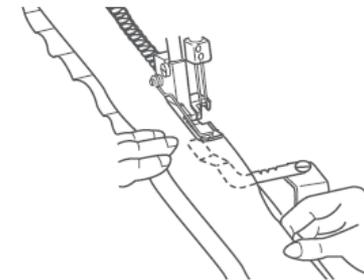

GUMMIBAND AUFSATZ



Amber™ Air S | 400

UTILITY KIT GUIDE

Bevor Sie Zubehör an die
Maschine anbringen, schalten
Sie zu Ihrer Sicherheit die
Maschine aus.

Zubehör-Set Gummibandfuß


Maschinen Einstellung:

Stellen Sie die Fadenspannung für einen 2-Nadel und 4-fädigen Overlockstich ein. Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

So stellen Sie den Gummibandaufsatz ein:

Sie können Gummiband von 3,5 mm - 8 mm Breite verwenden.

1. Öffnen Sie die Seitenabdeckung und lösen Sie die Befestigungsschraube.
2. Setzen Sie die Befestigungsplatte auf die Befestigungsschraube. (Richten Sie die Unterstützungsplatte mit der Stichplatte aus.)
3. Ziehen Sie die Befestigungsschraube an.
4. Legen Sie das Gummiband auf die Unterstützungsplatte. (Passen Sie die rechte Kante des Gummibandes an der Markierung der Unterstützungsplatte an.) Ziehen Sie ca. 5 cm Gummiband nach hinten.

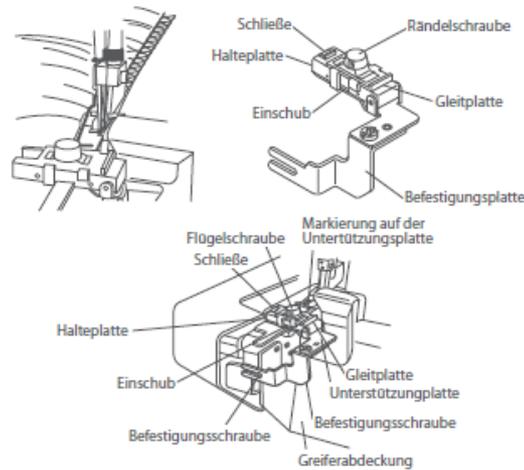

5. Schließen Sie die Halteplatte und sichern Sie das Ende mit der SchlieÙe. Passen Sie die Gleitplatte an die Breite des Gummibandes an.
6. Vergewissern Sie sich, dass das Gummiband nicht vom Messer geschnitten wird.



Schließen Sie die seitliche Abdeckung.

Hinweis: Wenn der Gummibandaufsatz an der Maschine angebracht ist, kann die Greiferabdeckung nicht geöffnet werden. Entfernen Sie den Aufsatz, um die Greiferabdeckung zu öffnen.

Nähen:

1. Legen Sie den Stoff mit der linken Seite nach oben unter das Gummiband und unter den Nähfuß.
2. Nähen Sie Stoff und Gummiband aufeinander. Für beste Ergebnisse passen Sie durch Drehen der Rändelschraube die Dehnung des Gummibandes an.
 - im Uhrzeigersinn erhöhen Sie die Dehnung
 - Gegen den Uhrzeigersinn verringern Sie die Dehnung

Fadenspannungen:

Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer
3	3	3	3

Stichlänge: 4

Differential: 1.0

Nähfuß: Standard


Obermesser: Aktiv

Stichfinger: N




Pflege

Pflege

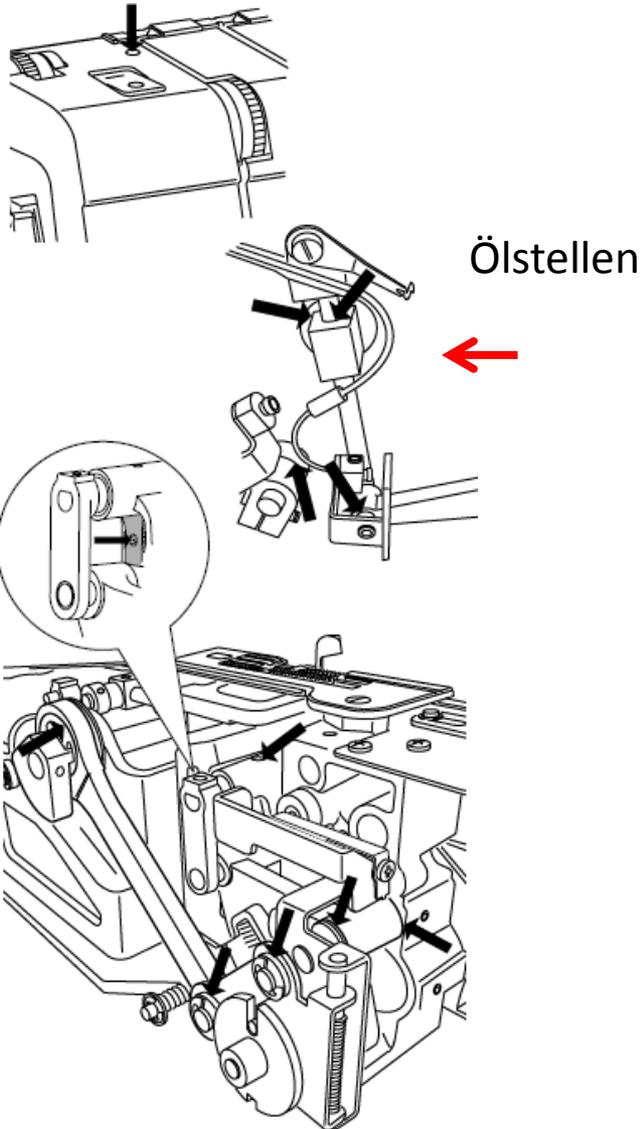

!!! Niemals
hier ölen

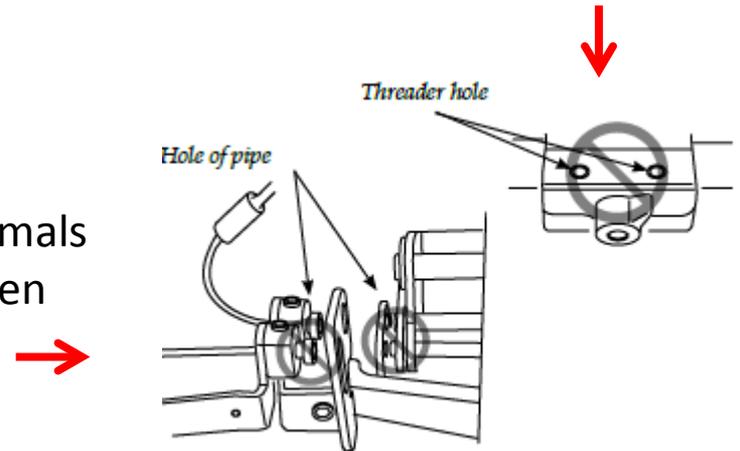



Informations Material

Leistungsmerkmale

Husqvarna®

VIKING®

KREATIVITÄT MIT JEDEM STICH

Einfädeln superleicht gemacht – mit dem Luft-Einfädelsystem der Overlockmaschine HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400.

Amber™ Air S|400

Overlockmaschine mit Luftinfädelfung



MERKMALE UND VORTEILE

GREIFER MIT LUFTINFÄDELUNG

Die Grenzäden der Overlockmaschine HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400 lassen sich auf einfachen Hebeldruck schnell und bequem mit Luft einfädeln.



INTEGRIERTER NADELEINFÄDLER

Erst verstellbar und zum einfachen Einfädeln der rechten oder linken Nadel vorgesehen.

DIFFERENTIALTRANSPORT

Ob dehnbare Strickstoffe oder feste Stoffe vernäht werden, der Differentialtransport sorgt für eine saubere, glatte Naht. Mit dem Differentialtransport lässt sich Stoff auch kreuzeln.

LED-BELEUCHTUNG

Leuchtet den Nähbereich gut aus und bietet optimale Sicht auf Nähgut.

SPANNUNGSSCHEIBEN

Die Overlockfäden lassen sich gut in die Fadenspannungen einlegen und sorgen für eine optimale Nähspannung.

EINSTELLEN VON STICHLÄNGE, SCHNITTBREITE UND NÄHFUSSDRUCK

Wählen Sie die beste Stichlänge, stimmen Sie die Schnittbreite ab und stellen Sie den Druck des Nähfußes auf Ihren Stoff ein, um auf jedem Material perfekte Nähte zu erhalten.

NÄHFUSS-EXTRAHUB

Mehrere Stofflagen oder dickere Stoffe lassen sich gut unter dem Nähfuß legen.

Husqvarna®

VIKING®

MERKMALE UND VORTEILE

Amber™ Air S|400

Overlockmaschine mit Luftinfädelfung

NÄHEN MIT 4 / 3 / 2 FÄDEN

Nähen, säumen und schneiden in einem. Vielfache Nähmöglichkeiten für Ihre Projekte stehen zur Verfügung.

15 STICHE

Für unterschiedliche Anforderungen mit professionellen Ergebnissen:

- 4-FADEN-OVERLOCK**
Ideal für Kantenversäuberung, zum Zusammenröhren, für dekorative Effekteffekte.
- 3-FADEN-OVERLOCK, BREIT (UND SCHMAL)**
Für Kantenversäuberung und dekorative Techniken.
- 3-FADEN-SCHMALKANTENSTICH**
Für scharfe Kantenversäuberung oder feine Stofflagen.
- 3-FADEN-ROLLSAUM**
Für Rollsäume.
- 3-FADEN-PICOTSTICH**
Picot-Kantenversäuberungen für dünnere Stoffe oder dehnbare Stoffe wie Slinky, oder Sportmaterial.
- 3-FADEN-FLATLOCK, BREIT (UND SCHMAL)**
Für flache Nähte und dekorative Nahteffekte.
- 3-FADEN-OVERLOCK-STRETCHSTICH**
Nähte für besonders elastischen Stoff.
- 2-FADEN-OVERLOCK, BREIT (UND SCHMAL)**
Zum Versäubern einzelner Stofflagen.
- 2-FADEN-OVERLOCK UMGELEGT, BREIT (UND SCHMAL)**
Zur Kantenversäuberung dünnerer Stoffe.
- 2-FADEN-ROLLSAUM**
Für Kantenabschlüsse dünnerer Stoffe.
- 2-FADEN-FLATLOCK**
Für flache Nähte und dekorative Nahteffekte.

SICHERSARRETIERUNG

Ist die Frontabdeckung geöffnet, ist ein Nähen nicht möglich.

UNIVERSAL-NÄHFUSS

Bei der Overlockmaschine HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400 ist der Universal-Nähfuß bereits eingesetzt. Dieser Nähfuß eignet sich für alle 15 Stiche.

LEICHT ZU WECHSELNDE NÄHFÜSSE

Für spezielle Nähtechniken wechseln Sie schnell und einfach zu einem der optionalen Nähfüße.

ELEKTRONISCHE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

Leistungsstark und elektronisch geregelt, bis zu 1300 Stiche pro Minute.

• Schnell und sicher zur perfekten Naht.

INTEGRIERTER 2-FADEN-KONVERTER

Für weiche und dehnbare Stoffe, aber auch für dekorative Effekte wie Flatlocknähte, können Sie den 2-Faden-Konverter verwenden. Das Plus er ist integriert und so bequem anwendbar.

FADENSCHNEIDER

Praktisch zum Abschneiden der Fadensätze.

STOFFAUFFANGBEHÄLTER

An die Maschine angebracht fängt er Stoffreste und Fäden auf. Der Nähbereich bleibt so immer sauber.



Husqvarna und VIKING sind Marken von HUSQVARNA. Husqvarna, VIKING, AMBER und Air S sind Marken von Husqvarna. HUSQVARNA ist ein eingetragenes Warenzeichen von HUSQVARNA. © 2020 Husqvarna AB. Alle Rechte vorbehalten.

Vergleichstabelle

Husqvarna		VIKING®			
	HUSKYLOCK® s25	HUSKYLOCK® s21	AMBER® Air S 400	HUSKYLOCK® s15	H CLASS® 250S
					
WICHTIGE FUNKTIONEN					
Fäden	5, 4, 3, 2	4, 3, 2	4, 3, 2	4, 3, 2	4, 3, 2
Stiche	25	21	15	15	12
Greifer mit Luftinfädeler			•		
Nadeinfädler	Als Zubehör	Als Zubehör	Integriert	Als Zubehör	
Großes Grafik-Touch-Display	•				
Funktion SEWING ADVISOR® (Nähberater)	•				
Erweitertes Info-System	•				
Mehrere Sprachen einstellbar	•				
Vorprogrammierte Sticheinstellungen	•	•			
Coverstiche (3 mm, 6 mm und dreifach)	•	•			
Kettenstich	•	•			
Einfaches Wechseln von Overlock- zu Coverstichen	•	•			
Großzügige Nähfläche	•	•			
Anschietisch enthalten	•	•			
Integrierte verstellbare Führungshilfe					•
Integriertes Zubehörfach					•
Beleuchtung	Doppelte LEDs	Glühlampe	LEDs	Glühlampe	Glühlampe
Universal-Nähfuß enthalten	•	•	•	•	•
Leicht zu wechselnde Nähfüße	•	•	•	•	•
Optionale Nähfüße	•	•	•	•	•
Veränderliche Einstellungen	•	•	•	•	•
Spannungsscheiben und farblich markierte Einfädelwege	•	•	•	•	•

Overlockmaschine HUSQVARNA®/VIKING® AMBER® Air S|400 Vergleichstabelle 1.4
Seite 1

Husqvarna		VIKING®			
	HUSKYLOCK® s25	HUSKYLOCK® s21	AMBER® Air S 400	HUSKYLOCK® s15	H CLASS® 250S
Elektronisch geregelte Durchstichkraft	•	•	•	•	•
Geschwindigkeitsstufen beim Nähen	5	2	1	1	1
Stiche pro Minute	1100	1100	1300	1200	1250
Stichspeicher	•				
Letzter Stich	•				
Spannungsregulierung?????	•	•	•		•
Freiarm				•	
Differentialtransport	Automatisch	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Erkennung ob Nähfuß oben/unten	•				
Integrierter Rollsaum-Stichfinger	•	•	•	•	
Nähfuß-Extrahub	•	•	•	•	•
Stich Sicherheitssperre	•	•	•	•	
Bewegliches Obermesser	•	•	•	•	•
Integrierter 2-Faden-Konverter	•	•	•	•	
Fadenschneider	•	•	•	•	•
Lineal	•	•		•	
Integrierter verlängerter Tragegriff	•	•		•	•
Stoffauffangbehälter	•	•	•	•	•
Doppelseitige Frontabdeckung, beidseitig zu öffnen					•

VIKING, AMBER, HUSKYLOCK, H|CLASS und SEWING ADVISOR sind Warenzeichen von KSN Luxembourg II S.à.r.l. HUSQVARNA und Produkte mit dem „gekrönten H“ sind Warenzeichen von Husqvarna AB und werden unter Lizenz verwendet. ©2019 KSN Luxembourg II S.à.r.l. Alle Rechte vorbehalten.
Overlockmaschine HUSQVARNA®/VIKING® AMBER® Air S|400 Vergleichstabelle 1.4
Seite 2

Grundlagen erlernen

Husqvarna® **VIKING®**

KREATIVITÄT MIT JEDEM STICH
 Einfädeln leicht gemacht – Die Overlock mit dem praktischen **Luft-Einfädelsystem** -

Amber™ Air S | 400
 Overlockmaschine mit Luftpfeifdelung

Grundlagen erlernen

Technik	Nähen	Sprechen Sie darüber
<p>Greifer mit Luftpfeifdelung</p>	<p>Fädeln Sie die Greiferfäden ein und achten Sie dabei darauf, dass sie mindestens 4cm weit in die Greifereinfädel-Öffnung eingeführt werden.</p> <p>Zeigen Sie das Einfädeln des oberen und des unteren Greifers durch Betätigen des Luftpfeifdel-Hebels.</p>	<p>Mit nur einem Hebeldruck wird der Faden vollständig durch die Greifer geführt. Kein Einfädeln durch Ösen und Haken.</p>
<p>Integrierter Nadeinfädelr mit zwei Positionen</p>	<p>Fädeln Sie die rechte und linke Nadel ein, um den Komfort des Doppelnadeinfädelers zu zeigen.</p>	<p>Sie erhalten nicht nur hervorragende Hilfe beim Einfädeln der Greifer – auch die Nadelfäden können bequem und schnell eingefädelt werden.</p>

Amber™ Air S | **400**

