
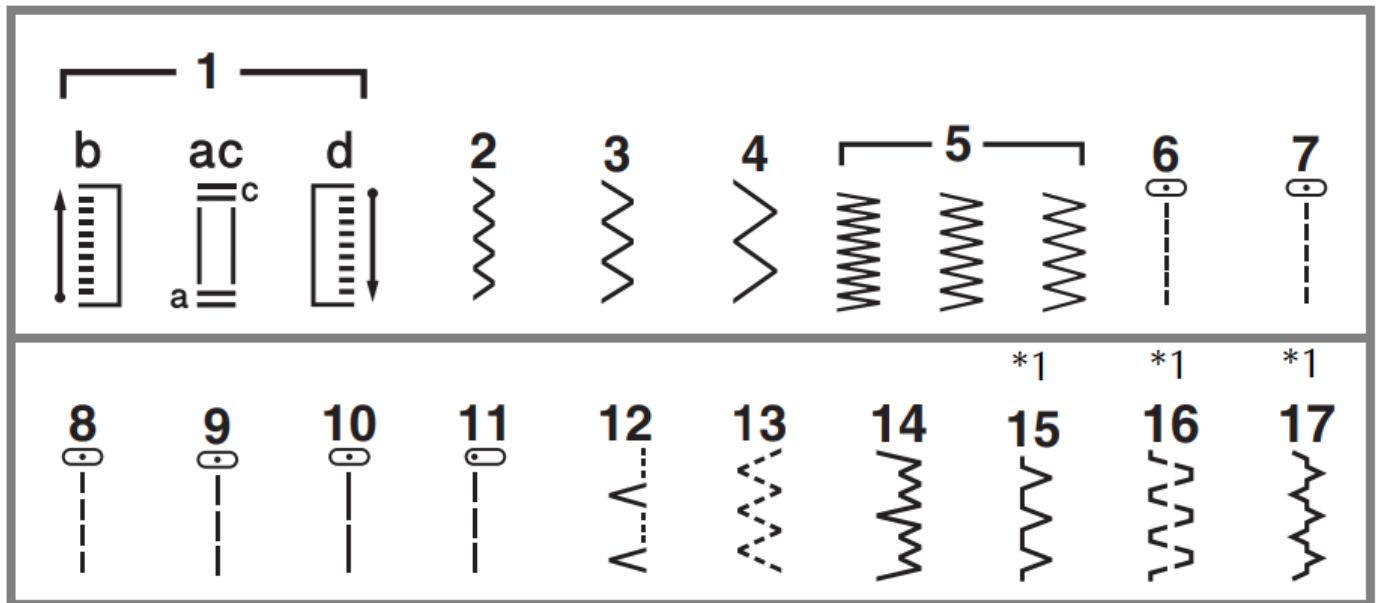


Stichmuster und Stichnamen

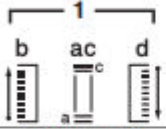

*1 : Die Stiche mit den Nummern 15-17 sind nur bei bestimmten Modellen vorhanden.

Stichmuster	Voreingestellte Länge (mm (Zoll))	Seite
Stichname	Voreingestellte Breite (mm (Zoll))	
 4-STUFEN-KNOPFLOCHAUTOMATIK	0,5 (1/32)	33
	5 (3/16)	
 Zickzackstich	0,7 (1/32)	29, 36, 37, 39
	1,8 (1/8)	
 Zickzackstich	1,5 (1/16)	29, 36, 37, 39
	3,3 (3/16)	
 Zickzackstich	2 (1/16)	29, 36, 37, 39
	5 (3/16)	
 Zickzackstich (Satinstich)	0,5 (1/32)	29, 36
	5 (3/16)	
 GERADSTICH (Nadelposition Mitte)	1,6 (1/16)	29, 38
	—	
 GERADSTICH (Nadelposition Mitte)	1,8 (1/8)	29, 38
	—	
 GERADSTICH (Nadelposition Mitte)	2 (1/16)	29, 38
	—	
 GERADSTICH (Nadelposition Mitte)	3 (1/8)	29, 35, 36, 38, 39
	—	

Stichmuster	Voreingestellte Länge (mm (Zoll))	Seite
Stichname	Voreingestellte Breite (mm (Zoll))	
 GERADSTICH (Nadelposition Mitte)	4 (3/16)	29, 38
	—	
 GERADSTICH (Nadelposition Links)	2,5 (3/32)	29, 36, 38
	—	
 BLINDSAUMSTICH	2 (1/16)	30, 39
	5 (3/16)	
 ELASTIKSTICH	1 (1/16)	31
	5 (3/16)	
 ELASTISCHER BLINDSTICH	2 (1/16)	30, 39
	5 (3/16)	
 ÜBERWENDLICHSTICH	2 (1/16)	31
	5 (3/16)	
 ELASTISCHE SCHRITRNAHT	1,2 (1/16)	32
	5 (3/16)	
 BRÜCKENSTICH	1,2 (1/16)	32
	5 (3/16)	