



Gebrauchsanleitung


METAL HOOP 180x130MM

METAL HOOP 180 x 130 mm – Gebrauchsanleitung

Manche Stoffe sind schwerer einzuspannen als andere – und wieder andere sollten am besten gar nicht erst eingespannt werden, da evtl. Rahmenabdrücke verbleiben. Schwere und grobe Stoffe stellen dabei oft eine ebenso große Herausforderung dar wie dünne und glänzende Stoffe. Auch fertige Kleidungsstücke mit ihren fertigen Nähten, engen Ärmeln, Knopfleisten und Knöpfen usw. lassen sich manchmal nicht so leicht einspannen. Das alles ist mit dem Metal Hoop 180 x 130 mm leichter denn je!

Er ist perfekt für Stick- oder Quiltprojekte, bei denen Sie keine Vliesreste auf der Rückseite wünschen! Denn Sie sticken einfach ohne Vlies.

Praktisch: Sie sticken einfach mehrere Designs nacheinander oder entscheiden sich für Endlosstickereien – nehmen Sie einfach die Magnete ab und schieben Sie den Stoff weiter. Schon können Sie sich ans nächste Motiv machen!

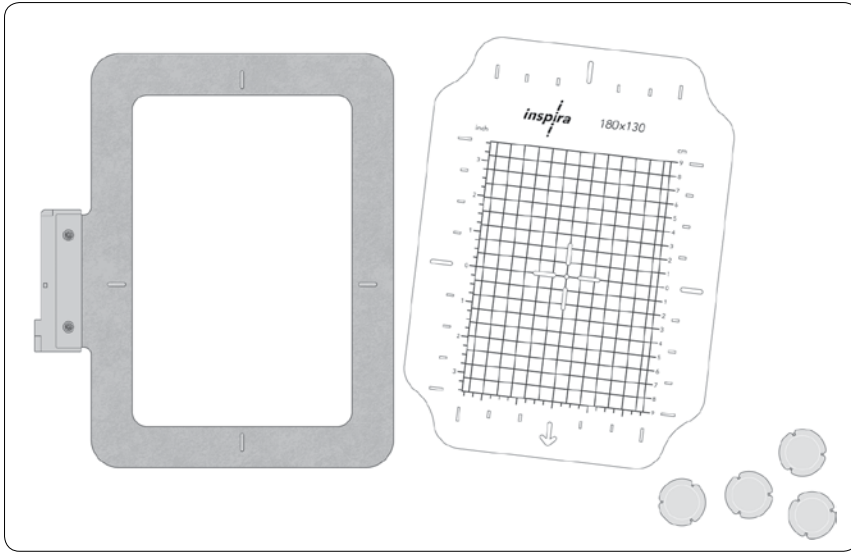

Zum Lieferumfang des Metal Hoop 180 x 130 mm gehören auch eine Schablone und vier Magnete.

Die Oberfläche des Stickrahmens ist beflockt, um ein Verrutschen des Stoffes zu verhindern. Kleine Erhebungen am Stickrahmen zeigen den Mittelpunkt des Stickbereichs an. Beim Positionieren des Stoffes im Stickrahmen können Sie die Erhebungen (Bild A) ganz einfach durch den Stoff hindurch mit den Fingerspitzen ertasten.

Die Schablone verwendet sowohl Zentimeter als auch Zoll als Einheit. An der Schablone befinden sich außerdem Schlitze, durch die Sie mit einem wasserlöslichen Stoffmarker Markierungen am Stickrahmen machen können (Bild B). Verwenden Sie die Linien als Orientierungshilfe beim Ausrichten von Projekten/Stoffen.



MAGNETE

Die Magnete halten den Stoff am Stickrahmen fest und halten so den Stickbereich von überschüssigem Stoff frei. Das beste Stickergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Magnete in regelmäßigen Abständen voneinander platzieren.

Hinweis: Als optionales Zubehör können Sie ein zusätzliches Set mit vier Magneten erhalten (Art.-Nr. 620132696, INSPIRA™ Magnetset 4 Stück). Damit können Sie dem Stoff noch mehr Halt geben, ohne Klebevlies für größere Stabilität verwenden zu müssen.

Sie entfernen die Magnete vom Stickrahmen, indem Sie sie umfassen und sie nach oben abheben. Sie können die Magnete auch zur Kante des Stickrahmens drehen. Heben Sie sie dann ab, sobald ein Teil vom Stickrahmen absteht.

Wenn Sie die Magnete nicht verwenden, empfehlen wir, dass Sie sie aufeinander gestapelt lagern (Bild C, rechts). Bleiben die Magnete bei der Lagerung am Stickrahmen, können Sie die beflockte Oberfläche beschädigen.

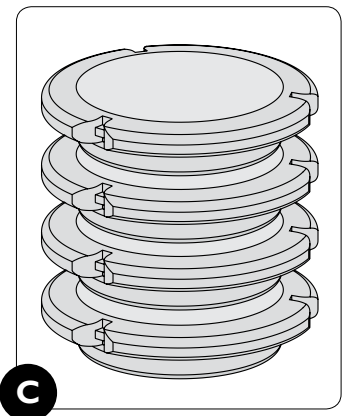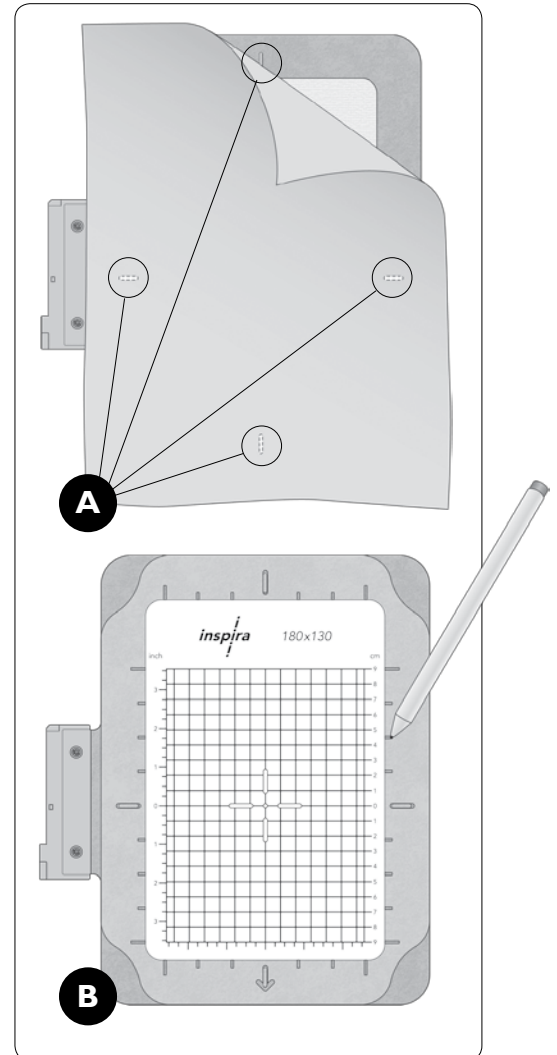

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DES STICKRAHMENS

Schwer einzuspannende Stoffe und fertige Kleidung


Dünne elastische Stoffe, Samt, Wildleder, Leder und grobe Stoffe sind schwierig einzuspannen und/oder Rahmenabdrücke auf dem Stoff hinterlassen. Für diese Materialien sollten Sie Klebevlies verwenden. Dies ist auch die optimale Lösung beim Sticken auf Kleidungsstücken wie Jacken, Jeans, Hosenbünde oder -taschen, Kragen und Ärmel.

Wir empfehlen dafür die Verwendung von einem Klebevlies wie zum Beispiel INSPIRA™ „Light & Tacky Tear-A-Way™“ (Art.-Nr. 620115396). Dieses Klebevlies haftet gut und lässt sich hinterher ohne Reste aus dem Stickrahmen entfernen.

Legen Sie den Metal Hoop 180 x 130 mm umgekehrt auf eine ebene Fläche und befestigen Sie das Vlies wie abgebildet (Bild D). Schneiden Sie das Vlies auf eine geeignete Größe zu.

Wenden Sie den Stickrahmen anschließend auf der ebenen Fläche nach oben. Positionieren Sie den Stoff bzw. das Kleidungsstück auf der Klebefläche und üben Sie mit den Fingern leichte Druck aus, um den Stoff am Vlies zu befestigen (Bild E).

Beim Sticken auf große Stoffmengen oder auf Kleidungsstücke verwenden Sie die Magnete dafür, überschüssigen Stoff aus dem Stickbereich fernzuhalten (Bild F, G und H).

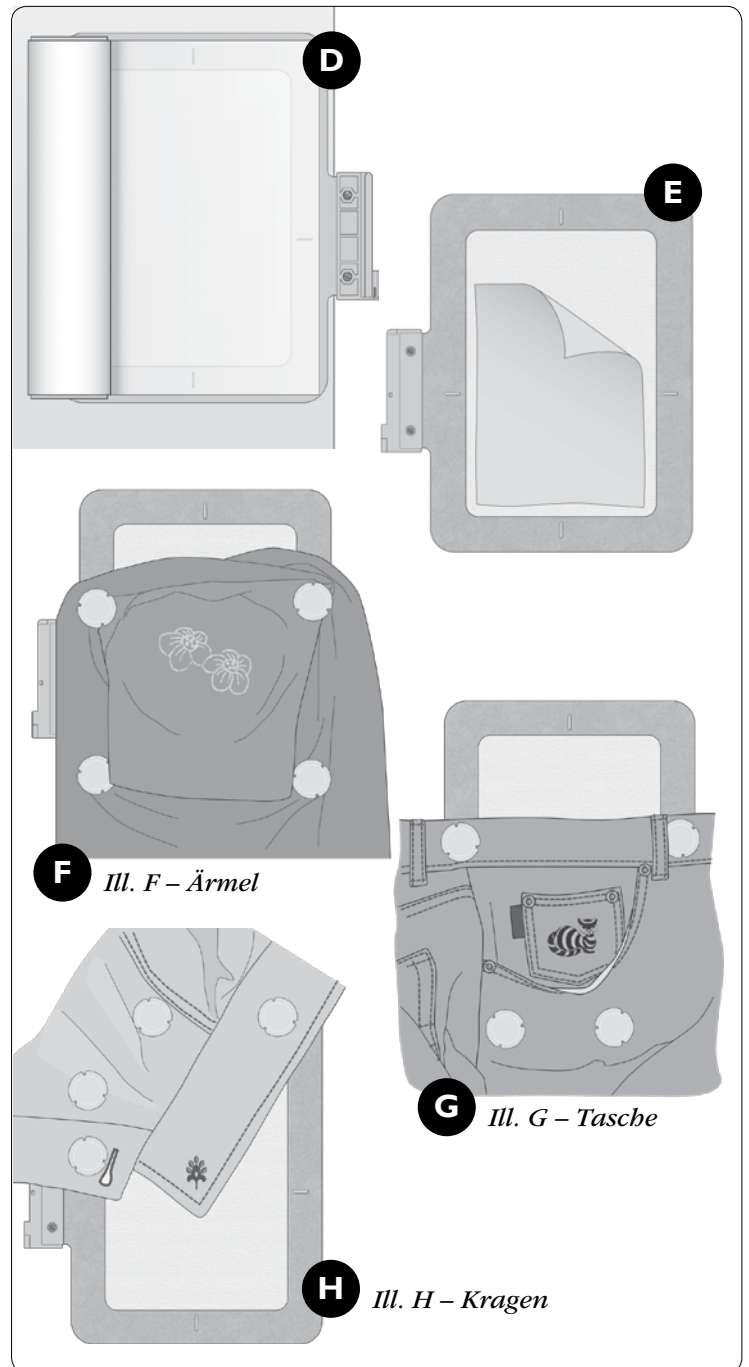

Sticken auf Quilts oder feste Stoffe

Wenn Sie keinen wasserlöslichen Stoffmarker verwenden können und/oder keine Vliesreste auf der Rückseite wünschen (z. B. bei Quilts oder festen Stoffen), können Sie auch ganz ohne Vlies sticken. Sie befestigen den Stoff dann mit den Magneten am Stickrahmen.

Fürs Sticken ohne Vlies empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Magnetsets (Art.-Nr. 620132696).

Sie erzielen das beste Ergebnis, indem Sie die Magnete wie abgebildet platzieren (Bild I).




Spitze und freistehende Stickereien

Beim Stickten auf leichte oder empfindliche Stoffe sowie beim Gestalten von freistehenden Stickereien bzw. Spitze verwenden Sie einen wasserlöslichen Stoffmarker. Legen Sie Vlies auf den Stickrahmen (wir empfehlen zum Beispiel ein wasserlösliches Stickvlies wie INSPIRA™ *Aqua Magic*™, Art.-Nr. 620114396), positionieren Sie den Stoff darauf und befestigen Sie ihn mit den Magneten am Stickrahmen. Bei Spitzen und freistehenden Stickereien sticken Sie direkt auf das Vlies.

Verwenden Sie beim Stickten mit dickerem Garn oder von Motiven mit vielen Stichen (wie es bei Spitze der Fall ist) zwei Lagen Vlies. Heften Sie um das Motiv herum, um ein Verrutschen der Vlies- bzw. Stofflagen zu verhindern (Bild J).

Für zusätzliche Sicherheit verwenden Sie das optionale Magnetset (Art.-Nr. 620132696).

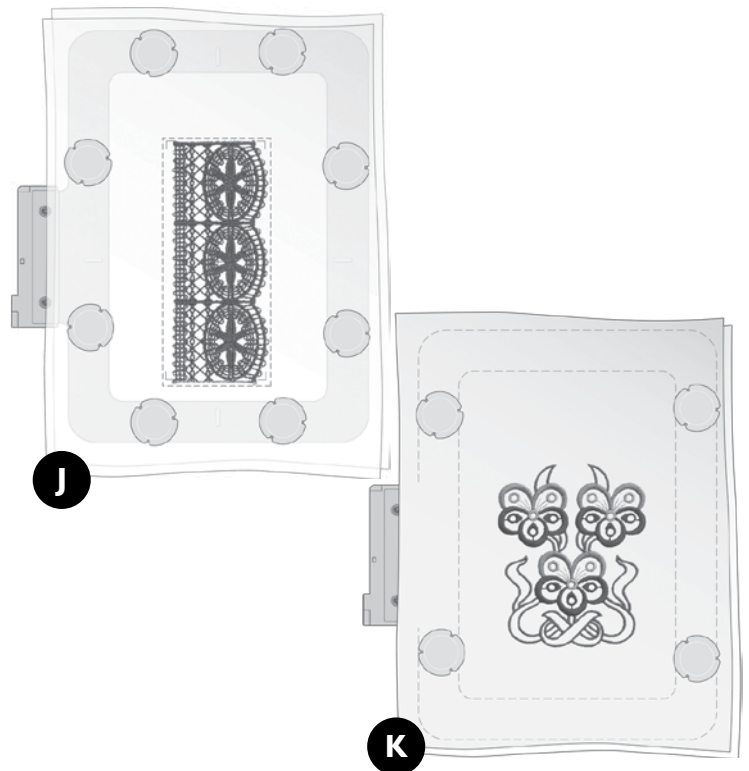

Standardstickereien

Der Metal Hoop 180 x 130 mm eignet sich auch zum normalen Stickten mit Stickvlies. Wir empfehlen die Verwendung von abreißbaren Stickvlies zum Beispiel von INSPIRA™ *Tear-A-Way*™ (Art.-Nr. 620112296).

Legen Sie das Vlies auf den Stickrahmen und positionieren Sie den Stoff darauf. Befestigen Sie den Stoff mit den Magneten am Stickrahmen (Bild K). Je mehr Stiche das Motiv hat bzw. je größer das Motiv ist, desto mehr Magnete sollten Sie verwenden. Für dichter bestickte Motive empfehlen wir außerdem, den Stoff am Vlies festzuheften.

Endlosstickereien

Endlosstickereien sticken Sie ganz einfach mit dem Metal Hoop 180 x 130 mm. Verwenden Sie wasserlösliches oder abtrennbares Stickvlies und befolgen Sie die obigen Anweisungen für das Einspannen mit diesem Vlies.

Stickten Sie das erste Endlosmotiv und nehmen Sie anschließend die Magnete ab (Bild L). Verschieben Sie den Stoff, bis sich die Nadel am linken Positionsstich befindet (Bild M). Verfügt Ihre Maschine über die Funktion Design Positioning oder Muster Exakt Positionieren, verwenden Sie diese. Befestigen Sie den Stoff mit einem Magneten an der linken Seite des Stickrahmens (Bild N). Bewegen Sie die Nadel Stich für Stich zum rechten Positionsstich. Bei Bedarf verschieben Sie den Stoff ein wenig. Befestigen Sie den Stoff mit den übrigen Magneten am Stickrahmen (Bild O). Fahren Sie mit dem Stickten fort.

Hinweis: Wenn Sie eine leere Spule herausnehmen möchten, heben Sie den Nähfuß an und nehmen Sie den Stickrahmen vorsichtig vom Stickaggregat ab. Wechseln Sie die Spule und bringen Sie den Stickrahmen wieder an.

